## ibm

## المرجع السريع

### بالداخل:

- الأمان والضمان والبيانات الأخرى
  - \_ إعداد الحاسب
  - استعادة البرامج
- استكشاف المشكلات الأساسية وحلها

# IBM

المرجع السريع

## ملحوظة

قبل استخدام هذه المعلومات المنتج الذي تدعمه، ينبغي عليك قراءة "بيانات الأمان" و "ملحق أ. البيانات والضمانات الخاصة بالمنتج".

الطبعة الثالثة (مايو ٢٠٠١)

حقوق خاصة بمستخدمي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية – استخدام أو نسخ أو توزيع هذا الإصدار محكوم كلية ب GSA ADP مع شركة .IBM Corp.

## جدول المحتويات

·	جدول المحتويات
·	بيانات الأمان
Pour évi	iter tout risque de choc électrique :
	بيان البطارية الليثيوم
٣	معلومات الأمان للمودم
	بيان تو افق الليزر
	مساعدة إضافية
	القصل الأول إعداد الحاسب
	قراءة وطباعة المعلومات الهامة
	ترتيب مساحة العمل
	عوامل الراحة
	الإضاءة والوهج
	دوران الهواء
	مخارج الكهرباء وأطوال الأسلاك
	الفصل الثاني إعداد الحاسب الخاص بك
	توصيل الطأقة
	ري. الانتهاء من تركيب البر امج
	استخدام Software Selections CD
	تركيب نظم تشغيل أخرى
	إيقاف تشغيل الحاسب
	تُسجيل بيانات الحاسب
	الفصل الثالث. Product recovery
	القيام بالاستعادة
	ستعادة البر امج بعد فشل في القرص الثابت
	حل مشكلات الاستعادة
Product R	لا يؤدي ضغط F11 إلى بدء برنامج ecovery
	لا بيدأ Product Recovery CD
	T14 5 2 N
	,
' '	تكوين قريصRecovery Repair

٤١	استخدام قريصRecovery Repair
	تغيير تسلسل البدء
٤٣	استعادة أو تركيب وحدات تشغيل الأجهزة
٤٥	لفصل الرابع استكشاف المشكلات وحلها
٤٥	استكشاف المشكلات الأساسية وحلها
٤٩	IBM Enhanced Diagnostics
	تشغیل IBM Enhanced Diagnostics من برنامج
	Product Recovery
	تكُوين قريصIBM Enhanced Diagnostics
	تشغیل قریصIBM Enhanced Diagnostics
	أكواد الخطأ
ات ۲ ه	لفصلُ الخامس .الحصول على المعلومات والمساعدة والخدم
٥٦	الحصول على المعلومات
	استُخدام الإنترنت
	الحصول على معلومات عن طريق الفاكس
٥٧	الحصول على المساعدة والخدمة
	استُخدام الوثائق والبرامج التشخيصية
	طلب المساعدة
	الخدمات الأخرى
	شراء خدمات إضافية
٦٥	لمحق أ البيانات والضمانات الخاصة بالمنتج
٦٥	بيان الضمان
٦٥	فترة الضمان
٦٨	بيان IBM للضمانات المحدودة
٦٨	الجزء الأول ـ البنود العامة
٧٤	الجزء الثاني - البنود الخاصة بكل دولة
۸٦	البيانات
	معالجة بيانات التواريخ
	بيان البث التليفزيوني
۸۸	العلامات التجارية
٨٩	بيانات الإشعاعات الإلكترونية
′ ` '	······································

بيانFederal Communications Commission
$\mathfrak{g}$
رب بيان التو افق الصناعي للإشعاع الصادر عن جهاز من
ربيان التوافق الصناعي للإشعاع الصادر عن جهاز من Class B
Avis de conformité à la réglementation
d'Industrie Canada
بيان تو افق European Union EMC Directive
97
۹۲
بيانFederal Communications Commission
97(FCC)
بيان التو افق الصناعي للإشعاع الصادر عن جهاز من
Class A <u>في</u> کندا
Avis de conformité à la réglementation
d'Industrie Canada
بيان الأجهزة من Class A في استراليا ونيوزلندا ٣٠.
بيان تو افق European Union EMC Directive
9 £
البيان التحذيري لجهاز من Class A في تايوان ٩٥
منطلبات Federal Communications Commission
(FCC) وشركات الهاتف
شهادة توثيقCanadian Department of
9V Communications
Etiquette d'homologation du ministère des
Communications du Canada
ييان سلك الطاقة

## بيانات الأمان

#### خطر

يتسم التيار الكهربائي الصادر عن كابلات الطاقة والهاتف والاتصالات بالخطورة الشديدة.

#### لتفادى خطر الصدمات:

- لا تقم بتوصيل أو فصل أي كابلات أو أداء أي عمليات تركيب أو صيانة أو إعادة توصيف لهذا المنتج أثناء عاصفة كهربائية.
  - قم بتوصيل كل أسلاك الطاقة إلى مخارج كهربائية أرضية محمية.
  - أي أجهزة يتم الحاقها بهذا المنتج يجب أن تتصل بمخارج كهربانية سليمة.
- كلما كان ذلك بالامكان، لا تستخدم سوى يد واحدة لتوصيل أو فصل كابلات الإشارة.
  - لا تقم أبدا بتشغيل أي أجهزة في حالات الحريق والفيضانات وأضرار المباني.
- قم بفصل كابلات الطاقة وأنظمة الاتصالات وشبكات الاتصالات وأجهزة المودم قبل فتح غطاء الجهاز، ما لم تنص إجراءات التركيب والتوصيف خلافا لذلك.
  - قم بتوصيل وفصل الكابلات وفقا للطريقة المنصوص عليها
     في الجدول التالي عند تركيب أو نقل أو فتح الغطاءات
     الخاصة بهذا المنتج أو الأجهزة الملحقة به.

## للفصل:

- ١. قم بإيقاف تشغيل كافة الأجهزة.
- أولا، قم بإزالة كابلات الطاقة من المخارج الكهربائية.
  - ٣. قم بإزالة كابلات الإشارة من الموصلات.
    - ٤. قم بإزالة كافة الكابلات من الأجهزة.

## للتوصيل:

- ١. قم بإيقاف تشغيل كافة الأجهزة.
- ٢. أولا، قم بتوصيل كل الكابلات إلى الأجهزة.
  - ٣. قم بتوصيل كابلات الإشارة إلى الموصلات.
    - ٤. قم بتوصيل كابلات الطاقة إلى المخارج.
      - ٥. قم بتشغيل الأجهزة.

#### **DANGER**

Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger.

Pour éviter tout risque de choc électrique :

- Ne manipulez aucun câble et n'effectuez aucune opération d'installation, d'entretien ou de reconfiguration de ce produit au cours d'un orage.
- Branchez tous les cordons d'alimentation sur

un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre.

- Branchez sur des socles de prise de courant correctement câblés tout équipement connecté à ce produit.
- Lorsque cela est possible, n'utilisez qu'une seule main pour connecter ou déconnecter les câbles d'interface.;
- Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d'incendie ou d'inondation, ou en présence de dommages matériels.
- Avant de retirer les carters de l'unité, mettez celle-ci hors tension et déconnectez ses cordons d'alimentation, ainsi que les câbles qui la relient aux réseaux, aux systèmes de té lécommunication et aux modems (sauf instruction contraire mentionnée dans les procédures d'installation et de configuration).
- Lorsque vous installez, que vous déplacez, ou que vous manipulez le présent produit ou des périphériques qui lui sont raccordés, reportez-vous aux instructions ci-dessous pour connecter et déconnecter les différents cordons.

#### Connexion:

- 1. Mettez les unités hors tension.
- 2. Commencez par brancher tous les cordons sur les unités.
- 3. Branchez les câbles d'interface sur des connecteurs.
- 4. Branchez les cordons d'alimentation sur des prises.
- 5. Mettez les unités sous tension.

### Déconnexion:

- 1. Mettez les unités hors tension.
- 2. Débranchez les cordons d'alimentation des prises.
- 3. Débranchez les câbles d'interface des connecteurs.
- 4. Débranchez tous les câbles des unités.

## بيان البطارية الليثيوم

#### تحذير:

إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة، قد يؤدي ذلك إلى انفجارها.

عند استبدال البطارية، لا تستخدم سوى تلك التي تحمل رقم جزء IBM 33F8354 الله من أنواع البطاريات التي يوصي المصنع باستخدامها. تحتوي البطارية على ليثيوم مما قد يؤدي إلى انفجارها إذا لم يتم اتباع الطريقة الصحيحة في استخدامها أو التعامل معها أو التخلص منها.

#### لا تقم:

- بإلقائها أو غمرها بالماء
- رفع درجة الحرارة إلى ما يتجاوز
  - إصلاحها أو تفكيك أجزائها

يجب أن يتم التخلص من البطارية حسب الطريقة التي تنص عليها الأوامر أو القوانين المحلية.

#### ATTENTION

Danger d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie.

Remplacer uniquement par une batterie IBM de type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. La batterie contient du lithium et peut exploser en cas de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut inappropriée.

#### Ne pas:

- Lancer ou plonger dans l'eau
- Chauffer à plus de 100°C (212°F)
- Réparer ou désassembler

Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux règlements locaux.

## معلومات الأمان للمودم

للتقليل من احتمالات نشوب الحريق أو الصعق بالكهرباء أو الإصابة عند استخدام المعدات التليفونية، عليك مراعاة اعتبارات الأمان الأساسية التالية:

- لا تقم أبدا بتركيب أسلاك الهاتف أثناء عاصفة كهربائية.
- لا تقم بأي حال من الأحوال بتركيب مقبس الهاتف في الأماكن المبتلة ما لم يكن المقبس مصمما خصيصا لمثل هذه الأماكن.
- لا تلمس أسلاك الهاتف أو النهايات غير المغطاة ما لم يكن خط التليفون مفصو لا عند و اجهة تعامل شبكة الاتصالات.
  - عليك بتوخى الحذر عند تركيب أو تعديل أسلاك الهاتف.
  - تجنب استخدام أي هاتف (ما لم يكن لاسلكيا) أثناء عاصفة كهربائية. قد يكون هناك احتمال بعيد للصعق بالكهرباء بسبب البرق.
    - لا تستخدم الهاتف للإبلاغ عن تسرب الغاز في الأماكن المجاورة لمكان حدوث التسرب.

#### Consignes de sécurité relatives au modem

Lors de l'utilisation de votre matériel téléphonique, il est important de respecter les consignes ci-après afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et d'autres blessures :

- N'installez jamais de cordons téléphoniques durant un orage.
- Les prises téléphoniques ne doivent pas être installées dans des endroits humides, excepté si le modèle a été conçu à cet effet.
- Ne touchez jamais un cordon téléphonique ou un terminal non isolé avant que la ligne ait été déconnectée du réseau téléphonique.
- Soyez toujours prudent lorsque vous procédez à l'installation ou à la modification de lignes téléphoniques.
- Si vous devez téléphoner pendant un orage, pour éviter tout risque de choc électrique, utilisez toujours un téléphone sans fil.
- En cas de fuite de gaz, n'utilisez jamais un téléphone situé à proximité de la fuite.

## بيان توافق الليزر

تم تزويد بعض الطرزات من حاسبات IBM الشخصية بوحدة تشغيل

CD-ROM أو وحدة تشغيل DVD-ROM كا يتم كذلك بيع وحدات تشغيل CD-ROM و DVD-ROM كاختيار ات منفصلة. وحدات تشغيل CD-ROM و DVD-ROM هي منتجات ليزر. وقد تم تسجيل وحدات التشغيل هذه في الو لايات المتحدة الأمريكية باعتبار ها Department of Health and Human متوافقة مع شروط Services 21 Code of Federal Regulations (DHHS 21 Services 21 Code of Federal Regulations (DHHS 21 منتجات الليزر من Class 1. وفيما عدا ذلك من الأقطار، تم تسجيل وحدات التشغيل هذه على أنها تتوافق مع شروط International Electrotechnical Commission (IEC) 825 . Class 1

عندما تكون وحدة تشغيل CD-ROM أو DVD-ROM مركبة، عليك مراعاة الاعتبارات التالية عند التعامل معها.

#### تنبيه:

إذا تم فحص وحدات التشغيل أو إدخال أي تعديلات عليها أو اتخاذ أي إجراءات عدا تلك المنصوص عليها هنا، قد يؤدي ذلك إلى التعرض الإشعاعات ضارة.

كما قد يؤدي إزالة غطاء وحدة تشغيل CD-ROM أو DVD-ROM إلى المتعرض لأشعة الليزر الضارة. ولا توجد أجزاء خاصة بالمستخدم داخل وحدة تشغيل CD-ROM أو DVD-ROM. لا تقم بإزالة غطاء وحدة التشغيل.

بعض وحدات تشغيل CD-ROM و DVD-ROM تحتوي على صمام ليزر ثنائي مدمج من Class 3A أو Class 3B. وعليك مراعاة البيان.

#### خطر

إشعاع ليزر عند الفتح. لا تحدق في الشعاع ولا تنظر إليه مباشرة بالأجهزة البصرية، وعليك تفادي التعرض المباشر للشعاع.

#### DANGER

Certains modèles d'ordinateurs personnels sont équipés d'origine d'une unité de CD-ROM ou de DVD-ROM. Mais ces unités sont également vendues séparément en tant qu'options. L'unité de CD-ROM/DVD-ROM est un appareil à laser. Aux stat-Unis, l'unité de CD-ROM/DVD-ROM est certifiée conforme aux normes indiquées dans le sous-chapitre J du DHHS 21 CFR relatif aux produits à laser de classe 1. Dans les autres pays, elle est certifiée être un produit à laser de classe 1 conforme aux normes CEI 825 et CENELEC EN 60 825.

Lorsqu'une unité de CD-ROM/DVD-ROM est installée, tenez compte des remarques suivantes:

ATTENTION: Pour éviter tout risque d'exposition au rayon laser, respectez les consignes de réglage et d'utilisation des commandes, ainsi que les procédures décrites.

L'ouverture de l'unité de CD-ROM/DVD-ROM peut entraîner un risque d'exposition au rayon laser. Pour toute intervention, faites appel à du personnel qualifié.

Certaines unités de CD-ROM/DVD-ROM peuvent contenir une diode à laser de classe 3A ou 3B. Tenez compte de la consigne qui suit:

#### DANGER

Rayonnement laser lorsque le carter est ouvert. Evitez toute exposition directe des yeux au rayon laser vitez de regarder fixement le faisceau ou de l'observer à l'aide d'instruments optiques.

## مساعدة إضافية

هذا المرجع السريع يتيح المعلومات المتعلقة بتركيب حاسب  ${\rm ^BM}$  الخاص بك و البدء باستخدام نظام التشغيل. كما يضم هذا الإصدار كذلك المعلومات الأساسية الخاصة باستكشاف وحل المشكلات و إجراءات استرجاع البرامج إلى جانب المعلومات المتعلقة بالمساعدة و الخدمات وكذلك معلومات الضمان.

أما دليل المستخدم الخاص بالحاسب فيحتوي على معلومات حول تركيب مكونات مادية و أجهزة إضافية اختيارية. وملف Portable مكونات مادية و أجهزة إضافية اختيارية. وملف Document Format (PDF) مدا متاح من خلال Access IBM الموجود على سطح المكتب الخاص بك. قم باستخدام Adobe اقراءة وطباعة دليل المستخدم لتتمكن من استخدامه أثناء قيامك بتركيب المكونات المادية الاختيارية.

Access IBM، الموجود على سطح المكتب في الحاسب، يحتوي على مزيد من التفصيلات حول الموضوعات التالية:

- استخدام الحاسب
- ترکیب البرامج من Software Selections CD
  - تركيب المكونات المادية الاختيارية
    - توصيل كابلات الاتصالات
  - استكشاف وحل المشكلات المعتادة
    - تسجيل الحاسب

إذا كان الحاسب الخاص بك متصلا بالإنترنت، يمكنك الحصول على أحدث المعلومات والملاحظات والإجابات على الأسئلة والمناقشات

فضلا عن دليل المستخدم للحاسب الخاص بك من على شبكة الإنترنت. كما يتوافر كذلك Hardware Maintenance Manual (دليل صيانة المكونات المادية)، لفنيي خدمة الحاسبات. للاطلاع على هذه المعلومات، قم بتوجيه برنامج التصفح إلى:

http://www.ibm.com/pc/support/

ثم قم بكتابة نوع الآلة ورقم الطراز في مجال Quick Path، واضغط .Go

## الفصل الأول. إعداد الحاسب

قبل البدء

عليك مراعاة قراءة "بيانات الأمان" في صفحة ٨ و "البيانات" في صفحة ٨٠.

قبل البدء باستخدام الحاسب الخاص بك، يجب عليك أخذ الوقت الكافي لإتمام هذه المهام. وأداء هذه المهام منذ البداية يعني توفير الوقت والجهد فيما بعد.

- 1. قم بتكوين قريص Recovery Repair يوجد بحاسبك الشخصي برنامج داخلي، يسمى برنامج Product وعادة والذي يقوم باسترجاع نظام التشغيل. وعادة يمكن الوصول إلى هذا البرنامج من الحث أثناء إعداد الحاسب. وإذا ما أصبح الحث غير قابل للاستخدام أو غير مرئي، يقوم قريص Recovery Repair باسترجاع القدرة على استخدام برنامج الى "تكوين Product Recovery program. ارجع إلى "تكوين قريص Recovery Repair" في صفحة ٤١.
  - ٢. قم بتسجيل نوع الحاسب وطرازه والرقم المسلسل. إذ أنه في حالة الحاجة إلى الخدمة أو الدعم الفني، سوف يتم سؤالك عن هذه المعلومات. ارجع إلى "تسجيل بيانات الحاسب" في صفحة ٣٥
- ٣. قم بتكوين قريص Enhanced Diagnostics عزل مشاكل المكونات أداة Enhanced Diagnostics عزل مشاكل المكونات المادية وتعد جزءا من برنامج Product Recovery. وقيامك بتكوين قريص Enhanced Diagnostics في فترة مبكرة يضمن استخدامك للأداة في أي وقت لا يكون فيه برنامج يضمن Product Recovery صالحا للاستخدام. ارجع إلى "تكوين

## قراءة وطباعة المعلومات الهامة

هذا المرجع السريع به معلومات هامة حول إعادة تركيب البرامج الخاصة بك. ارجع إلى "Product recovery" في صفحة ٣٧.

## ترتيب مساحة العمل

للحصول على أفضل أداء من الحاسب الخاص بك، قم بترتيب الأدوات التي تستخدمها و المنطقة التي تعمل بها بما يتلائم مع احتياجاتك ونوع العمل الذي تؤديه. ومن المؤكد أن راحتك تأتي في المقام الأول، ولكن مصادر الضوء ودوران الهواء ومواضع المخارج الكهربائية، كلها أمور يمكن أن تؤثر على ترتيبك للمساحة التي تعمل بها.

## عوامل الراحة

على الرغم من أنه لا يوجد وضع مثالي للعمل يعد مريحا للجميع، إلا أنه فيما يلي بعض الإرشادات التي تعينك على تحديد الوضع المريح بالنسبة لك.

قد يؤدي الجلوس في نفس الوضع لفترة طويلة إلى الشعور بالإجهاد. ولذا فان المقاعد الجيدة تشكل فارقا لا يستهان به. وفي مثل هذه المقاعد يكون مسند الظهر والمقعد ذاته قابلين للتعديل كلا على حدة ويوفران دعما جيدا للظهر. ومن الأفضل أن يكون المقعد مقدمة مائلة لتخفيف الضغط عن الأقدام. قم بتعديل المقعد بحيث تكون الأقدام موازية للأرض وقدماك إما مستوية على الأرض أو على مقعد للأقدام.

عند استخدام لوحة المفاتيح، ضع ساعديك في وضع موازي للأرض ورسغيك في وضع محايد مريح. وحاول أن تكون لمساتك للوحة المفاتيح

خفيفة ويديك وأصابعك مسترخية. يمكنك تغيير زاوية لوحة المفاتيح بحيث تحقق أقصى قدر من الراحة عن طريق تعديل وضع أقدام لوحة المفاتيح.



قم بضبط الشاشة بحيث يكون أعلى الشاشة عند، أو أدني قليلا من، مستوى النظر و عليك كذلك وضع الشاشة على مسافة مناسبة للمشاهدة، عادة ما بين إلى جسدك كما ينبغي عليك وضع الأدوات الأخرى التي تستعملها عادة، مثل الهاتف أو الفارة، في متناول يديك

#### الإضاءة والوهج

قم بضبط الشاشة لتقليل الوهج و الإنعاكسات الناتجة عن الإضاءة أعلى الرأس و النوافذ وما عدا ذلك من مصادر الضوء. بل إن الضوء المنعكس عن الأسطح اللامعة قد يتسبب في إنعاكسات مزعجة على الشاشة الخاصة بك. ومن ثم عليك أن تحاول وضع الشاشة بز اوية مستقيمة على النوافذ ومصادر الضوء الأخرى، كلما أتيحت الفرصة. يمكنك كذلك تقليل الإضاءة فوق الرأس، في حالة الضرورة، عن طريق إيقاف تشغيل

الأضواء أو استخدام مصابيح ذات جهد كهربائي أقل أما إذا كانت الشاشة بالقرب من نافذة، قم باستخدام الستائر لمنع ضوء الشمس وقد تحتاج إلى ضبط مفاتيح التحكم في Brightness و Contrast الموجودة بالشاشة مع تغير الضوء داخل الحجرة أثناء اليوم.

وفي حالة استحالة تفادي الإنعاكسات أو ضبط الإضاءة، يمكنك وضع فلتر مضاد للوهج فوق الشاشة. ولكن، هذه الفلاتر قد تؤثر على وضوح الصورة بالشاشة؛ حاول أن تقوم باستخدامها فقط بعدما تستنفذ كل الوسائل الأخرى الممكنة لتقليل الوهج.

وقد يؤدي تراكم الأتربة إلى حدوث مشاكل متعلقة بوهج الشاشة. ومن ثم عليك مراعاة تنظيف الشاشة بصورة منتظمة باستخدام قطعة من القماش الناعم المبلل بسائل غير خشن لتنظيف الزجاج.

#### دوران الهواء

يشع الحاسب و الشاشة قدر ا من الحرارة. وبالحاسب مروحة لإدخال الهواء البارد وطرد الهواء الساخن. أما الشاشة فتسمح للهواء الساخن بالخروج عبر فتحات التهوية. وبالتالي، يبغي مراعاة عدم سد فتحات التهوية للحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة الشاشة، الذي قد يؤدي إلى الأعطال. قم بوضع الحاسب و الشاشة بحيث لا يسد أي شيء فتحات التهوية؛ وعادة تكون المسافة الملائمة هي ١٥ مم (حوالي ٢ بوصة). وتحقق كذلك من أن الهواء الخارج لا يهب على شخص أخر.

## مخارج الكهرباء وأطوال الأسلاك

قد يتحدد الموضع النهائي للحاسب بناء على مواضع المخارج الكهربائية وأطوال أسلاك الطاقة والكابلات التي نتصل بالشاشة ووحدة الطباعة والأجهزة الأخرى.

#### عند تنظيم مساحة العمل:

• حاول أن تتجنب استخدام أسلاك التطويل. وكلما سنحت الفرصة، ضع سلك طاقة الحاسب مباشرة في المخرج.

• وعليك كذلك إبعاد أسلاك الطاقة والكابلات بحيث لا يتعثر بها أحد أو يجذبها بطريق الخطأ.

لمزيد من المعلومات حول أسلاك الطاقة، ارجع إلى الجزء المسمى "بيان سلك الطاقة" في صفحة ٩٩ من هذا الكتاب.


## الفصل الثاني. إعداد الحاسب الخاص بك

ملحوظة: قد لا يكون في حاسبك الشخصي كل الموصلات الموصوفة في هذا الفصل.

استخدم المعلومات التالية عند إعداد الحاسب. ابحث عن أيقونات الموصلات الصغيرة الموجودة في خلفية الحاسب.

إذا كان بكابلات حاسبك ولوحة الموصلات، موصلات مشفرة عن طريق الألوان، قم بالملائمة بين لون نهاية الكابل ولون الموصل. على سبيل المثال، قم بالملائمة بين الكابل ذو النهاية الزرقاء والموصل الأزرق، والكابل ذو النهاية الحمراء والموصل الأحمر.

- ١. تحقق من وضع محول تحديد الفولت في خلفية الحاسب.
   ويمكن ك استخدام قلم لتحريك المحول في حالة الضرورة.
- إذا كان مدى الفولت هو ٩٠-١٣٧ فولت ac، قم
   بضبط المحول على ١١٥ فولت.
- إذا كان مدى الفولت هو ١٨٠-٢٦٥ فولت ac، قم بضبط المحول على ٢٣٠ فولت.

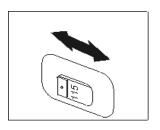

٢. يجب أن تكون للوحة المفاتيح موصل قياسي للوحة المفاتيح
 (١) أو موصل (USB) Universal Serial Bus (USB) قم
 بتوصيل كابل لوحة المفاتيح إلى موصل لوحة المفاتيح الملائم.






 ٣. يجب أن يكون لكابل الفارة موصل قياسي للفارة (١) أو موصل USB (٢). قم بتوصيل كابل الفارة إلى موصل الفارة الملائم.







٤. قم بتوصيل كابل الشاشة إلى موصل الشاشة وقم بربط الصو اميل.

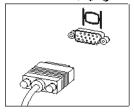

٥. إذا كان لديك مودم، اتبع التعليمات التالية لتوصيل المودم.

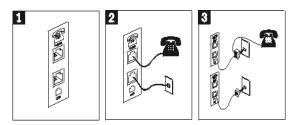

- استخدم الوصلة المزدوجة في خلفية الحاسب لإعداد المودم.
- قم بتوصيل أحد أطراف كابل الهاتف إلى الهاتف و الطرف الأخر إلى موصل الهاتف في خلفية الحاسب. خلفية الحاسب والطرف الأخر إلى منفذ الهاتف.
- في بعض الحالات، تحتاج إلى محول لتوصيل الكابلات إلى المنفذ الحائطي، حسب الطريقة الموضحة في الشكل المعروض . يمكنك كذلك استخدام المحول دون الهاتف، كما هو موضح في أسفل الشكل التوضيحي.
  - آ. إذا كانت لديك أجهزة سمعية، قم بتوصيلها متبعا التعليمات التالية. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول السماعات، ارجع إلى البند ٧.

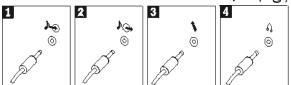

يتلقى هذا الموصل إشارات سمعية من جهاز سمعي خارجي، مثل نظام الستريو.

Audio Line-in

1

2

يرسل هذا الموصل إشارات سمعية من الحاسب إلى الأجهزة الخارجية، مثل سماعات الستريو.

Audio Line-out

3

Microphone

4

Headphone

استخدم هذا الموصل لتوصيل سماعات الرأس إلى الحاسب عندما ترغب في الاستماع إلى الموسيقي أو ما عدا ذلك من الأصوات دون إزعاج لأي شخص.

استخدم هذا الموصل لتوصيل الميكر وفون إلى

الصوتى أو إذا كنت تستخدم أحد برامج التعرف

حاسبك الشخصى عندما ترغب في التسجيل

٧. إذا كان لديك سماعات بالكهرباء ذات موفق ac، اتبع التعليمات التالية



على الكلام

- ١. قم بتوصيل الكابل الموجود بين السماعتين، في حالة الضرورة في بعض السماعات يكون هذا الكابل موصلا بصورة دائمة
  - ٢. قم بتو صيل كابل الطاقة إلى السماعات.
  - ٣. ثم قم بتوصيل السماعات إلى الحاسب.
- ٤. وعليك بعد ذلك توصيل الطاقة إلى مصدر طاقة ac
  - A. إذا كانت لديك سماعات غير كهربائية وليس لها موفق ac. اتبع التعليمات التالية.




١. قم بتوصيل الكابل الموجود بين السماعتين، في حالة

الضرورة. في بعض السماعات يكون هذا الكابل موصلا بصورة دائمة.

## ٢. ثم قم بتوصيل السماعات إلى الحاسب.

 ٩. قم بتوصيل أي أجهزة اضافية لديك. قد لا يكون في حاسبك الشخصي كل الموصلات المعروضة.

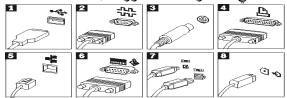

استخدم هذه الموصلات لتوصيل الجهاز الذي يتطلب وصلة Universal Serial Bus (USB)، مثل وحدة مسح ضوئي USB أو وحدة طباعة أو personal digital assistant (PDA).

استخدم هذا الموصل لتوصيل مودم خارجي أو وحدة طباعة متسلسلة أو أي جهاز أخر يستخدم موصل ٩- Serial متسلسل.

ويمكنك العثور على هذا الموصل على بعض الموفقات المرئية عالية الكفاءة. قم باستخدام هذا S-video Video.


قم باستخدام هذا الموصل لتوصيل وحدة طباعة متوازية أو أي جهاز أخر يتطلب وصلة ٢٥-pin-٢٥ متوازية.

استخدم هذا الموصل لتوصيل الحاسب إلى شبكة اتصالات محلية من النوع Ethernet أو إلى مودم cable

هام

لتشغيل الحاسب في حدود FCC عند الاتصال بشبكة اتصالات Category 5 من Ethernet .Category 5

- استخدم هذه الوصلة لتوصيل joystick، أو musical instrument أو جهاز gamepad، digital interface (MIDI MIDI/joystick) مثل لوحة مفاتيح
- يسمى هذا الموصل أحيانا Firewire لأنه ينقل البيانات بسرعة. وهناك نوعان من موصلات البيانات بسرعة. وهناك نوعان من موصلات IEEE 1394: 4-pin و I-pin. يسمح 1394 بالاتصال بأنواع متعددة من الإلكترونيات الاستهلاكية، بما في ذلك الأجهزة السمعية الرقمية ووحدات المسح الضوئي وما عدا ذلك من الأجهزة.
- يسمح لك موصل S/PDIF بتوصيل الأجهزة الرقمية الاستهلاكية مثل أجهزة digital audio الرقمية الاستهلاكية مثل أجهزة (DAT S/PDIF)، ووحدات تشغيل الأقراص المدمجة وما عدا ذلك من الأجهزة المتوافقة مع S/PDIF.
  - ١٠ قم بتوصيل كابلات الطاقة إلى مخارج كهربائية أرضية.

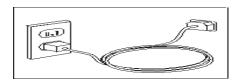

ملحوظة: لمزيد من المعلومات حول الموصلات، ارجع إلى Access ملحوظة: 18M الموجود على سطح المكتب.

## توصيل الطاقة

قم بتشغيل الشاشة والأجهزة الخارجية الأخرى أو لا. قم بتشغيل الحاسب. عند انتهاء Power-on self-test (POST)، يتم غلق نافذة شعار IBM. إذا كان بالحاسب بر امج سابقة التركيب، يبدأ برنامج تركيب البر امج.

إذا صادفتك أي مشكلات أثناء الإعداد، ارجع إلى "استكشاف المشكلات وحلها" في صفحة ٥٥ و "الحصول على المعلومات والمساعدة والخدمات" في صفحة ٥٦.

## الانتهاء من تركيب البرامج

#### هام

فضلا قم بقراءة اتفاقيات الترخيص بإمعان قبل استخدام البرامج الموجودة على هذا الحاسب. تشرح لك هذه الاتفاقيات ما لك من حقوق وواجبات وضمانات فيما يختص بالبرامج الموجودة بالحاسب. واستخدامك لهذه البرامج يعني مو افقتك على شروط هذه الاتفاقيات. أما إذا كنت لا توافق على هذه الاتفاقيات، لا تستخدم البرامج. وقم فورا بإعادة النظام لاسترداد المبالغ التي دفعتها بالكامل.

بعدما تبدأ تشغيل الحاسب للمرة الأولى، اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة للانتهاء من تركيب البرامج. إذا لم تستكمل تركيب البرامج في المرة الأولى التي يتم فيها تشغيل الحاسب، قد تقع نتائج غير متوقعة. عند إتمام التركيب، اضغط أيقونة Access IBM الموجودة على سطح المكتب لتعرف مزيدا من المعلومات حول الحاسب.

## Software Selections CD استخدام

يحتوي Software Selections CDعلى أدوات مثل برامج الحماية من الفيروسات وبرامج إدارة شبكة الاتصالات وأدوات الإنترنت والأدوات الخاصة باتصال (digital subscriber line (DSL).

قم بإدراج Software Selections CD في وحدة تشغيل الأقراص المدمجة واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. يمكنك استخدام القرص المدمج للقيام بما يلى:

- تركيب البرامج أو الوثائق مباشرة من القرص المدمج على الحاسبات من الطرازات التي بها وحدة لتشغيل الأقراص المدمجة.
- قم بتكوين صورة من Software Selections CDعلى القرص الثابت أو شبكة اتصالات محلية (LAN) وقم بتركيب

#### البرامج من هذه الصورة.

يوجد في Software Selections CD واجهة تعامل بيانية سهلة الاستخدام وإجراءات تركيب آلية لمعظم البرامج. كما يوجد به أيضا نظام للمساعدة يصف خصائص القرص المدمج.

لمزيد من المعلومات حول تركيب البرامج من Software لمزيد مل Selections CD الرجع إلى Access IBM الموجود على سطح المكتب.

## تركيب نظم تشغيل أخرى

إذا قمت بتركيب نظام تشغيل خاص بك، اتبع التعليمات التي تأتي مع الأقراص المدمجة أو القريصات الخاصة بنظام التشغيل. وينبغي عليك تركيب كل وحدات تشغيل الأجهزة بعدما تقوم بتركيب نظام التشغيل الخاص بك. وعادة ما تتو افر تعليمات التركيب مع وحدات تشغيل الأجهزة.

## إيقاف تشغيل الحاسب

عندما تكون مستعدا لإيقاف تشغيل الحاسب، اتبع دائما إجراءات إيقاف التشغيل التي ينص عليها نظام التشغيل. إذ أن هذا يحول دون ضياع البيانات غير المخزنة أو فساد البرامج الخاصة بك. لإيقاف تشغيل نظام Microsoft® Windows<sup>®</sup>

- ا. اضغط Start على سطح مكتب Windows.
  - ۲. اضغط Shut Down.
    - T. اضغط Shut down.
      - ٤. اضغط OK.

## تسجيل بيانات الحاسب

إن قيامك بتسجيل بيانات الحاسب الخاص بك يغيدك في حالة الاحتياج الى خدمة الحاسب. وفي أغلب الأحوال سيقوم فني الخدمة بسؤ الك عن هذه المعلومات.

توجد علامة ملصقة على الحاسب بها نوع الحاسب والطراز والرقم المسلسل. قم باستخدام الجدول التالي لتسجيل هذه المعلومات.

اسم المنتج
 نوع الآلة والطراز
 الرقم المسلسل (S/N)
 تاريخ الشراء

يمكنك تسجيل الحاسب عن طريق الهاتف عند طلبك للخدمة والدعم الفني. ارجع إلى Access IBM الموجود على سطح المكتب لمزيد من المعلومات حول تسجيل الحاسب الخاص بك.

# الفصل الثالث. Product recovery

برنامج Product Recovery الخاص بالحاسب موجود على جزء خفي من القرص الثابت الخاص بك. ويتم تشغيله بصورة منفصلة عن نظام التشغيل.

#### القيام بالاستعادة

#### هام

حاول أن تستوعب المعلومات التالية قبل استعادة البرامج الخاصة بك.

- ولا تقم بالاستعادة إلا كإجراء أخير بعد استنفاذ كافة الأدوات التشخيصية وأدوات استكشاف وحل المشكلات.
- وفي حالة الضرورة، قم بعمل نسخة احتياطية من ملفات البيانات قبل بدء عملية الاستعادة. تؤدي عملية الاستعادة إلى حذف كافة المعلومات التي تم تخزينها على الجزء الأساسي (عادة وحدة التشغيل C).
- وبرنامج Product Recovery الموجود على الجزء الخاص بالقرص الثابت هو الوسيلة الأساسية للقيام بإجراءات الاستعادة.
- إذا كنت تقوم بالاستعادة نتيجة لاستبدال القرص الثابت الخاص بالحاسب، ارجع إلى "استعادة البر امج بعد فشل في القرص الثابت" في صفحة ٣٩.

للقيام بالاستعادة، استخدم الإرشادات التالية:

١. قم بعمل نسخ احتياطية من ملفات البيانات، إذا كان ذلك

بإمكانك. وأي ملفات على القرص الثابت لم يتم عمل نسخ احتياطية منها سوف تضيع.

٢. قم بإيقاف تشغيل الحاسب لمدة خمس دقائق على الأقل قم بإعادة بدء الحاسب، واضغط F11 عندما ترى To begin the IBM Product Recovery Program, (تظهر علامة محث F11 لمدة ثوان معدودة)

هل تم عرض علامة محث F11؟

نعم - اذهب إلى الخطوة ٣.

Y - إما أن الحاسب Y يوجد به برنامج Product Recovery بالقرص الثابت أو أن علامة محث Y قد فسدت. اذهب إلى "حل مشكلات الاستعادة" في صفحة Y .

۳. هل بدأ برنامج Product Recovery بعدما قمت بضغط ۴.۱۱

نعم - اذهب إلى الخطوة ٥.

لا - إذا كان لديك Product Recovery CD، اذهب إلى الخطوة 4. وإلا، اذهب إلى "حل مشكلات الاستعادة" في صفحة ٤٠

٤. قم بإدراج Product Recovery CD داخل وحدة تشغيل الأقراص المدمجة (إذا كان لديك أكثر من قرص مدمج، قم بإدراج CD 1). ثم قم بإعادة بدء الحاسب. إذا لم يبدأ الحاسب برنامج Product Recovery من القرص المدمج، قد لا تكون وحدة تشغيل الأقراص المدمجة أو وحدة تشغيل DVD مدرجة في تسلسل البدء. قم بتحديد CD drive أو DVD أو drive النهير تسلسل البدء. ارجع إلى اتغيير تسلسل البدء" في صفحة ٢٢ لمعرفة التفاصيل.

- عندما يبدأ برنامج Product Recovery، قد تسنح أمامك الفرصة لتحديد نظام تشغيل. إذا تم عرض قائمة بأنظمة التشغيل، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد نظام التشغيل الملائم، و اضغط Enter
- 7. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. قد يقوم الحاسب بإعادة البدء أثناء عملية الاستعادة، ربما أكثر من مرة. عند انتهاء عملية الاستعادة، يتم عرض رسالة بالانتهاء.

#### ملاحظات.

- ا. بعد الاستعادة، قد تحتاج إلى إعادة تركيب وحدات التشغيل الخاصة ببعض الأجهزة. إذا كنت تحتاج إلى إعادة تركيب وحدات تشغيل الأجهزة، ارجع إلى "استعادة أو تركيب وحدات تشغيل الأجهزة" في صفحة ٤٣.
  - Y. تأتي بعض الحاسبات وبها Microsoft Office أو Microsoft Works Microsoft Works سابق التركيب. إذا كنت تحتاج إلى استعادة تطبيقات Microsoft Office أو Works ويتم توفير هذه الأقراص أو Microsoft Works CD. ويتم توفير هذه الأقراص المدمجة فقط مع الحاسبات التي تأتي بها Microsoft Works CD أو Office سابقة التركيب.

# استعادة البرامج بعد فشل في القرص الثابت

عند استبدال وحدة تشغيل القرص الثابت نتيجة لإخفاقها، لا يكون هناك برنامج Product Recovery على القرص الثابت الجديد. وفي هذه الحالة، يجب أن تقوم باستخدام Product Recovery الذاك الذي يجيء مع الحاسب أو الذي تطلبه من شركة IBM. إذا كان لديك Product CD ، اذهب إلى الخطوة ٤ للاطلاع على التعليمات الخاصة باستعادة البرامج. إذا لم يكن لديك Product Recovery CD ،

#### حل مشكلات الاستعادة

قم باستخدام المعلومات الواردة في هذا الجزء إذا لم تتمكن من استخدام برنامج Product Recovery.

## لا يؤدي ضغط F11 إلى بدء برنامج Product Recovery

إما أن برنامج Product Recovery قد فسد، أو أنه توجد مشكلة بالجزء المحتوي على برنامج Product Recovery. قم باستخدام Product Recovery CD لتتمكن من استخدام برنامج Product Recovery CD أو Recovery CD أو الم يكن هناك Recovery CD متاحا مع الحاسب الخاص بك، قم بالاتصال بشركة IBM، واطلب Recovery CD للحاسب الخاص بك. ارجع إلى "الحصول على المعلومات والمساعدة والخدمات" في صفحة ٥٦ لمزيد من التفاصيل.

# Product Recovery CD لا بيدا

تحقق من أن CD drive أو DVD drive محددان قبل وحدة تشغيل القرص الثابت في تسلسل البدء! وي التغيير تسلسل البدء! في صفحة ٤٢.

#### لا يتم عرض علامة محث F11

قم باستخدام قريص Recovery Repair لاستعادة علامة محث F11، أو قم بتكوين قريص Recovery Repair، إذا لم يكن لديك واحد. ارجع إلى "استخدام قريص Recovery Repair" في صفحة ٤١ أو "تكوين قريص Recovery Repair" في صفحة ٤٠.

### تكوين قريص Recovery Repair

ملحوظة: لا يكون هذا الإجراء فعالا إلا إذا كان نظام التشغيل يعمل.

لتكوين قريص Recovery Repair، اتبع الإرشادات التالية:

- ١. قم ببدء الحاسب ونظام التشغيل.
- Y. قم باستخدام Windows Explorer أو Windows Explorer لعرض الأدلة التي يتكون منها القرص الثابت.
- قم بفتح حافظة ملفات imbtools، الموجودة عادة على وحدة التشغيل C.
  - اضغط مرتين RRDISK.BAT، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

#### Recovery Repair استخدام قریص

لاستخدام قريص Recovery Repair، اتبع الإرشادات التالية:

- ١. قم بإيقاف تشغيل نظام التشغيل، وإغلاق الحاسب.
- ٢. قم بإدراج قريص Recovery Repair في وحدة تشغيل القربصات
- ٣. قم بإعادة تشغيل الحاسب، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- ملحوظة: إذا انتهت عملية الاستعادة دون أخطاء، سوف يتم عرض علامة محث F11 في المرة القادمة التي تقوم فيها بإعادة بدء الحاسب.

إذا تم عرض رسالة خطأ أثناء عملية الإصلاح ولم يتم استكمال العملية،

قد يكون لديك مشكلة في برنامج Product Recovery أو الجزء المحتوي على برنامج Product Recovery. قم باستخدام المحتوي على برنامج Product Recovery CD. Product Recovery CD التتمكن من استخدام برنامج Product Recovery CD إذا لم يكن هناك Product Recovery CD متاحا مع لحاسب الخاص بك، قم بالاتصال بشركة IBM، واطلب الحصول على المعلومات والمساعدة للحاسب الخاص بك. ارجع إلى "الحصول على المعلومات والمساعدة والخدمات" في صفحة ٥٦ لمزيد من التفاصيل.

## تغيير تسلسل البدء

إذا كنت قد قمت بإدراج قرص مدمج في وحدة تشغيل CD أو DVD و DVD ولم يقم الحاسب بقراءة القرص المدمج فور البدء، قم بتغيير الجهاز الأول في تسلسل البدء بحيث يكون وحدة تشغيل CD أو DVD. لتغيير تسلسل البدء، اتبع التعليمات التالية:

- ١. قم بإيقاف تشغيل الحاسب.
  - ٢. قم بتشغيل الحاسب.
- عند عرض علامة محث برنامج Configuration/Setup
   اضغط F1 بسرعة. يتم عرض علامة المحث لفترة قصيرة.
  - ٤. من قائمة Configuration/Setup Utility، قم بتحديد Start Options
- عليك ملاحظة الجهاز المحدد حاليا باعتباره الجهاز الأول في البدء وقم بكتابته للرجوع إليه لاحقا. يجب أن تقوم باسترجاع هذا التحديد بعدما تقوم باستكمال عملية الاستعادة.
  - T. قم بتغيير جهاز البدء الأول ليكون CD drive أو DVD أو drive.

- ٧. قم بحفظ المحددات والخروج من البرنامج.
  - ٨. قم بإيقاف تشغيل الحاسب.

# استعادة أو تركيب وحدات تشغيل الأجهزة

قبل ما تتمكن من استعادة أو تركيب وحدات تشغيل الأجهزة، يجب أن يتم تركيب نظام التشغيل على الحاسب. تحقق من أنه يوجد لديك الوثائق والوسائط الخاصة ببر امج الجهاز.

ويمكنك العثور على وحدات التشغيل الخاصة بالأجهزة التي تقوم IBM بتركيبها على القرص الثابت الخاص بالحاسب (عادة وحدة التشغيل C) في حافظة الملفات ibmtools\drivers كما تتوافر أيضا تعليمات تركيب وحدات تشغيل الأجهزة (readme.txt) في حافظة ملفات ibmtools\drivers أما وحدات تشغيل الأجهزة الأخرى فتتوافر في وسائط البرامج التي تأتي مع الأجهزة الفردية.

كما تتوافر أيضا أحدث وحدات تشغيل الأجهزة للأجهزة التي تقوم IBM بتركيبها على شبكة الإنترنت من الموقع /http://www.ibm.com/pc/support

لاستعادة وحدة التشغيل الخاصة بجهاز قامت IBM بتركيبه، اتبع الاجر اءات التالية:

- ١. قم بيدء الحاسب و نظام التشغيل.
- ٢. قم باستخدام Windows Explorer لعرض الأدلة التي يتكون منها القرص الثابت.
  - T. افتح حافظة الملفات ibmtools.
- ٤. قم بفتح حافظة ملفات وحدة التشغيل داخل حافظة ملفات وحدات التشغيل تتو افر العديد من الحافظات الفرعية التي

- تسمى وفقا للأجهزة المتنوعة المركبة في الحاسب (على سبيل المثال، السمعية والمرئية وما إلى ذلك).
  - ٥. قم بفتح حافظة الملفات الفرعية الملائمة.
  - ٦. استخدم أيا من الطرق الآتية لاستعادة وحدة تشغيل الجهاز:
- أ. في الحافظة الفرعية الخاصة بوحدات التشغيل، قم بالبحث عن ملف readme.txt أو أي ملف أخر له الامتداد .txt يحتوي على معلومات حول إعادة تركيب وحدات تشغيل الأجهزة. قد يسمى هذا الملف وفقا لنظام التشغيل، مثل win98.txt.
- ٢. إذا كانت حافظة الملفات الفرعية الخاصة بوحدات التشغيل تحتوي على ملف له الامتداد .inf، يمكنك استخدام برنامج Add New Hardware (والموجود في Windows Control Panel) لإعادة تركيب وحدة تشغيل الجهاز ولكن لا يمكن إعادة تركيب كل وحدات تشغيل الأجهزة باستخدام هذا البرنامج. في برنامج Add New Hardware عند سؤالك عن وحدة تشغيل الجهاز التي ترغب في تركيبها، اضغط Browse وحدة تشغيل الجهاز التي ترغب في بتحديد ملف وحدة تشغيل الجهاز الملائم من حافزة بتحديد ملف وحدة تشغيل الجهاز الملائم من حافزة الملفات الفرعية الخاصة بوحدات التشغيل.
  - ٣. في حافظة الملفات الفرعية الخاصة بوحدات التشغيل، قم بالبحث عن ملف setup.exe. اضغط مرتين SETUP.EXE، واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

# الفصل الرابع. استكشاف المشكلات وحلها

إذا واجهتك أي مشكلات بالحاسب الخاص بك، يمكنك الاطلاع على هذا الفصل إذ أنه يحوي بعضا من الأدوات الأساسية التي يمكنك استخدامها لتشخيص المشكلات وحلها. أما إذا كانت المشكلة غير مدرجة هاهنا، ارجع إلى Access IBM الموجود على سطح المكتب لمزيد من المعلومات حول استكشاف المشكلات وحلها.

# استكشاف المشكلات الأساسية وحلها

التصرف	الأعراض
<ul> <li>سلك الطاقة متصل بخلفية الحاسب من ناحية و المقبس موجود داخل مخرج كهربائي فعال من الناحية الأخرى.</li> <li>إذا كان بحاسبك مفتاح طاقة ثانوي في خلفية الحاسب، تأكد من كونه في وضع التشغيل. انظر إلى أضواء الإشارة الدالة على التشغيل في مقدمة الحاسب للتحقق من وصول الطاقة.</li> </ul>	لا يبدأ تشغيل الحاسب عندما تضغط زر الطاقة
إذا لم تتمكن من حل المشكلة، الجأ إلى طلب الخدمة.	

شاشة الحاسب سوداء.

# تحقق مما يلي:

- كابل الشاشة متصل بخلفية الشاشة من جهة ويخلفية الحاسب من جهة أخرى.
- سلك طاقة الشاشة متصل بالشاشة من ناحية والمقبس موجود داخل مخرج كهربائي فعال من الناحية الأخرى.
- الشاشة في حالة تشغيل، ومفاتيح التحكم في در جات السطوع و التباين مصبوطة على الوضع الصحيح.

كابل اشارة الشاشة متصل بالشاشة وبموصل الشاشة الموجود بالحاسب بصورة صحيحة وآمنة.

#### ملحوظة:

إذا كان بالحاسب موصلان للشاشة، تحقق من أن الشاشة متصلة بذلك الموجود في فتحة اختيار AGP وليس تلك الموجودة في خلفية لوحة النظام. ارجع إلى "إعداد الحاسب الخاص بك".

> إذا لم تتمكن من حل المشكلة، الجأ إلى طلب الخدمة

لوحة المفاتيح لا تعمل. لا يستجيب الحاسب للضغطات على لوحة المفاتيح.

# تحقق مما يلي:

- الحاسب و الشاشة كلاهما في حالة تشغيل، ومفاتيح التحكم في درجات السطوع و التباين مضبوطة على الوضع الصحيح.
- لوحة المفاتيح متصلة بموصل لوحة المفاتيح بالحاسب بصورة صحيحة و آمنة.
  - لا توجد مفاتيح ملتصقة.

إذا لم تتمكن من حل المشكلة، الجأ إلى طلب الخدمة

> الفأرة لا تعمل. لا يستجيب الحاسب لضغطات الفأرة.

# تحقق مما يلي:

- الحاسب و الشاشة كلاهما في حالة تشغيل، ومفاتيح التحكم في درجات السطوع و التباين مضبوطة على الوضع الصحيح.
- الفأرة متصلة بموصل الفأرة بالحاسب بصورة صحيحة و آمنة.

إذا لم تتمكن من حل المشكلة، الجأ إلى طلب الخدمة.

تحقق مما يلي:	لا يبدأ نظام التشغيل.
<ul> <li>لا يوجد قريص بوحدة تشغيل القريصات.</li> </ul>	
<ul> <li>يشمل تسلسل البدء الجهاز الموجود به نظام التشغيل. وعادة ما يكون نظام التشغيل في القرص الثابت.</li> </ul>	
أثناء بدء التشغيل، قم بالبحث عن علامة المحث لبدء برنامج Configuration/Setup Utility. اضغط مفتاح الوظيفة المحدد	
قم بمر اجعة تسلسل البدء في برنامج Configuration/Setup Utility.	
إذا لم تتمكن من حل المشكلة، الجأ إلى طلب الخدمة.	
قم بكتابة رقم الكود، وارجع إلى "أكواد الخطأ".	يتم عرض كود خطأ قبل بدء نظام التشغيل.
تحقق من أنه لا توجد مفاتيح ملتصقة. إذا لم تتمكن من حل المشكلة، الجأ إلى طلب الخدمة.	يصدر الحاسب أصواتا عدة مرات قبل بدء نظام التشغيل.

# **IBM Enhanced Diagnostics**

يتم تشغيل برنامج IBM Enhanced Diagnostics بصورة منفصلة

عن نظام التشغيل. يمكنك استخدام هذا البرنامج لاختبار المكونات المادية بالحاسب الخاص بك يتم استخدام هذا البرنامج إذا كانت الوسائل غير متاحة أو لم تتجح في عزل مشكلة قد تكون لها علاقة بالمكونات المادية.

يمكنك تشغيل برنامج Product Recovery المستخدام برنامج Product Recovery الموجود بالقرص الثابت. أو يمكنك تكوين قريص IBM Enhanced Diagnostics من برنامج Product Recovery CD أو Product Recovery و Product Recovery باستخدام القريص .

يمكنك كذلك تحميل أحدث نسخة من برنامج Enhanced المدوقع Diagnostics من الموقع http://www.ibm.com/pc/support من الموقع الإلة ورقم الطراز في الموجود بشبكة الإنترنت. قم بكتابة نوع الآلة ورقم الطراز في مجال Quick Path للعثور على الملفات القابلة للتحميل الخاصة بحاسبك.

# تشغیل IBM Enhanced Diagnostics من برنامج Product Recovery

اتبع الخطوات التالية لتشغيل diagnostics من برنامج Recovery:

- ملحوظة: إذا فسد برنامج Product Recovery أو لم يعد مستخدما IBM Enhanced لأي سبب من الأسباب، يكن تشغيل Diagnostics من Product Recovery CD في حالة تو افره.
  - قم بإيقاف تشغيل نظام التشغيل، وإغلاق الحاسب.
- ٢. قم بتشغيل الحاسب بسرعة اضغط F11 عند عرض علامة محث Product Recovery Program (يتم عرض علامة المحث لثو اني معدودة). انتظر حتى تظهر قائمة product .recovery

- ٣. وفقا لنظام التشغيل الذي تستخدمه، قد يطلب إليك اختيار إحدى محددات النظام. إذا لم يتم عرض علامة المحث، انتقل إلى الخطوة التالية.
- ٤. عند عرض القائمة الرئيسية، قم بتحديد System Utilities.
  - o. من قائمة System Utilities قم بتحديد Program. IBM Enhanced Diagnostics يبدأ Diagnostics. يبدأ diagnostics ، سوف Program عندما تنتهي من تشغيل Product Recovery ، سوف ترجع إلى القائمة الرئيسية لبرنامج
    - ٦. ثم قم بإعادة بدء الحاسب.

## تكوين قريص IBM Enhanced Diagnostics

اتبع الخطوات التالية لتكوين قريص Enhanced Diagnostics IBM من برنامج Product Recovery:

- ١. قم بإيقاف تشغيل نظام التشغيل، وإغلاق الحاسب.
- قم بتشغيل الحاسب. بسرعة اضغط F11 عند عرض علامة محث Product Recovery Program. (تظهر علامة المحث لثواني معدودة). انتظر حتى يتم عرض قائمة product recovery.
- ٣. وفقا لنظام التشغيل الذي تستخدمه، قد يطلب إليك اختيار إحدى محددات النظام. إذا لم يتم عرض علامة المحث، انتقل إلى الخطوة التالية.
  - ع. من القائمة الرئيسية، قم بتحديد System Utilities.
  - هم بتحديد Create a diagnostic diskette واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
  - ٦. عند ظهور علامة المحث، قم بإدراج قريص فارغ سابق

التسيق في وحدة تشغيل القريصات، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

ملحوظة: يمكنك كذلك تحميل أحدث نسخة من برنامج diagnostic/ من الموقع http://www.ibm.com/pc/support/ الموجود بشبكة الإنترنت. في مجال Quick Path، قم بكتابة نوع الآلة للعثور على الملفات القابلة للتحميل الخاصة بحاسبك الشخصي.

# تشغیل قریص IBM Enhanced Diagnostics

اتبع الخطوات التالية لتشغيل القريص IBM Enhanced:

- ١. قم بإيقاف تشغيل نظام التشغيل، وإغلاق الحاسب.
- ٢. قم بإدراج قريص IBM Enhanced Diagnostics في وحدة تشغيل القريصات.
  - ٣. قم بتشغيل الحاسب
  - ٤. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. للحصول على مساعدة، اضغط F1.
  - عند انتهاء البرنامج، قم بإزالة القريص من وحدة تشغيل القريصات.
    - ٦. قم بإيقاف تشغيل أو إعادة بدء الحاسب.

#### أكواد الخطأ

يتضمن الجدول التالي بعضا من أكواد الخطأ الأكثر شيوعا والتي قد يتم عرضها عندما تقوم بإيقاف تشغيل الحاسب.

- حاول أن تقوم بتسجيل أكواد الخطأ المعروضة. وذلك لأنه في حالة طلبك للمساعدة، يتم سؤالك عن كود الخطأ الذي تم عرضه.
- وفي حالة ظهور أكواد خطأ متعددة، حاول دائما أن تقوم بحل المشكلات بالترتيب الذي تم به عرض أكواد الخطأ وعادة ما يؤدي حل المشكلة المتعلقة بكود الخطأ الأول إلى حل المشكلات التالية
- إذا لم يكن كود الخطأ مدرجا بالجدول التالي، فانك تحتاج إلى استكشاف المشكلات وحلها بصورة أكثر عمقا.
  - إذا بدء نظام التشغيل عند قيامك ببدء تشغيل الحاسب، قم باستخدام Access IBM لتشغيل BM Enhanced Diagnostics ومراجعة الإجراءات المباشرة لاستكشاف وحل المشكلات.
    - أما إذا لم يكن نظام التشغيل يبدأ، فاطلب الخدمة للحاسب.

التصرف	الوصف	الكود
قم باستبدال البطارية. ارجع إلى إجراءات استبدال البطارية في دليل المستخدم المباشر المتاح من خلال Access IBM.	بالبطارية.	161أو 0250
تحقق مما يلي:      كل الأجهزة الخارجية	تم تغيير مو اصفات الآلة.	

11.50.00		
قد تم تشغیلها.		
• كل الأجهزة مركبة		
بصورة صحيحة وتم توصيلها بطريقة آمنة.		
إذا لم تتمكن من حل المشكلة، الجأ إلى طلب الخدمة.		
تحقق مما يلي:		301/303/0211/
• لوحة المفاتيح متصلة	المفاتيح.	0212
بصورة صحيحة.		
• لا توجد أي مفاتيح		
ملتصقة بلوحة المفاتيح <u>.</u>		
إذا لم تتمكن من حل المشكلة، الجأ إلى طلب الخدمة.		
لم يتم استكمال POST السابق	لم يتم الانتهاء من	0280
بنجاح. يقوم POST بتحميل		
القيم المفترضة واقتراح تشغيل Setup	'	
	المو اصفات	
ويتم تصحيح هذا الخطأ في المرة القادمة التي يتم بها تشغيل	المفترضة.	
الحاسب.		
قم بالتحقق من أن جهاز الإشارة		x) 860x أي
أو الفأرة متصل بصورة صحيحة		رقم)
صحيحة.	الفارة.	

إذا لم تتمكن من حل المشكلة، الجأ إلى طلب الخدمة.	
الب إلى تعلب العدادة.	

# الفصل الخامس. الحصول على المعلومات والمساعدة والخدمات

إذا كنت تحتاج إلى مساعدة أو خدمة أو مساعدة تقنية أو ترغب فقط في الاطلاع على معلومات إضافية حول منتجات IBM، فان شركة IBM تقدم مجالا و اسعا من المصادر المتاحة لمساعدتك. ويحتوي هذا الجزء على معلومات حول الأماكن التي يمكنك التوجه إليها طلبا لمزيد من المعلومات حول شركة IBM ومنتجات IBM، وما الخطوات التي ينبغي عليك اتباعها في حالة حدوث مشكلة غير متوقعة بالحاسب الخاص بك وكذلك الأشخاص الذين يمكنك الاتصال بهم عند الحاجة إلى الخدمات الفنية

#### الحصول على المعلومات

يمكنك العثور على معلومات حول حاسب IBM والبرامج سابقة التركيب، في حالة وجودها، في الوثائق التي تأتي مع الحاسب. وتتضمن هذه الوثائق كتب مطبوعة وكتب مباشرة وملفات README فضلا عن ملفات المساعدة. وبالإضافة إلى ذلك تتو افر المعلومات الخاصة بمنتجات IBM Automated على شبكة الإنترنت ومن خلال Fax System (نظام الفاكس الآلي بشركة IBM).

#### استخدام الإنترنت

على شبكة الإنترنت، توجد معلومات حديثة في موقع IBM عن منتجات ودعم .IBM Personal Computer ودعم .Personal Computing الأساسية هو /http://www.ibm.com/pc

يمكنك العثور على معلومات الدعم الخاصة بمنتجات IBM، بما في ذلك

الاختيار ات التي يتم دعمها في http://www.ibm.com/pc/support/.

إذا ضغطت Profile من صفحة الدعم، يمكنك تكوين صفحة دعم مهيئة خاصة بما لديك من مكونات مادية، تحتوي على Frequently Asked (المعلومات Questions (الأسئلة المعتادة)، Parts Information (المعلومات الخاصة بالأجزاء)، Technical Hints and Tips (ملاحظات تقنية) وو Downloadable Files (الملفات القابلة للتحميل). وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك اختيار أن تتلقى اخطارات بالبريد الإلكتروني عندما تتوافر أي معلومات جديدة حول المنتجات المسجلة.

يمكنك كذلك طلب الإصدار ات من خلال IBM Publications يمكنك كذلك طلب الإصدار ات من خلال Ordering System في http://www.elink.ibmlink.ibm.com/public/applications/publications/cgibin/pbi.cgi.

#### الحصول على معلومات عن طريق الفاكس

إذا كان لديك هاتف باللمس وآلة فاكس، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، يمكنك أن تستقبل عن طريق الفاكس، معلومات تقنية وعروض حول العديد من الموضوعات بما في ذلك المكونات المادية ونظم التشغيل وشبكات الاتصالات المحلية (LANs).

يمكنك الاتصال ب IBM Automated Fax System طوال الأسبوع. اتبع التعليمات المسجلة، وسوف يتم إرسال المعلومات المطلوبة إلى آلة الفاكس الخاصة بك . في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، يمكنك الوصول إلى IBM Automated Fax System، عن طريق الاتصال ب IBM Automated Fax System.

# الحصول على المساعدة والخدمة

إذا كانت لديك مشكلة بالحاسب، ستجد مجالا واسعا من المصادر المتاحة

#### لمساعدتك

#### استخدام الوثائق والبرامج التشخيصية

يمكنك حل كثير من المشاكل المتعلقة بالحاسب دون أي مساعدة خارجية. إذا صادفتك مشكلة بالحاسب، يمكنك البدء من المعلومات المتعلقة باستكشاف وحل المشكلات في وثائق الحاسب. إذا كنت تشك في وجود مشكلة بالبر امج، ارجع إلى الوثائق بما في ذلك ملفات README و المساعدة المباشرة، التي تأتي مع نظام التشغيل أو التطبيق.

وتأتي معظم حاسبات ووحدات خدمة IBM وبها مجموعة من البرامج التشخيصية التي تساعدك في التعرف على مشكلات المكونات المادية. ارجع إلى المعلومات المتعلقة باستكشاف وحل المشكلات في الوثائق الخاصة بالحاسب للاطلاع على إجراءات تشغيل البرامج التشخيصية.

قد تشير معلومات استكشاف المشكلات وحلها أو البرامج التشخيصية الى حاجتك إلى وحدات إضافية أو معدلة لتشغيل الأجهزة أو ما عدا ذلك من البرامج. ولشركة IBM صفحات على الإنترنت يمكنك الرجوع إليها للحصول على أحدث المعلومات التقنية وتحميل وحدات تشغيل الأجهزة والتعديلات. لاستخدام هذه الصفحات، اذهب إلى http://www.ibm.com/pc/support/

#### طلب المساعدة

تحديد المشكلة - يتوافر العديد من الموظفين المدربين القادرين
 على مساعدتك في تحديد ما إذا كنت تعاني من مشكلة
 بالمكونات المادية وما هو التصرف المطلوب لحل المشكلة.

- صيانة IBM للمكونات المادية إذا تم تحديد المشكلة على أنها ناتجة عن مكونات مادية خاصة بشركة IBM و لا تزال في فترة الضمان، يوجد العديد من الموظفين المدربين الذين يقومون بتقديم المستوى المطبق من الخدمة.
- التحكم في Engineering Change في بعض الأحيان، قد تكون هناك بعض التعديلات المطلوبة بعدما تم بيع أحد المنتجات. وفي هذه الحالة، تقوم IBM، أو الموزع المعتمد، بعمل (Engineering Changes (Ecs) مختارة خاصة بما لدبك من مكونات مادبة.

#### و لا يتم تغطية البنود التالية:

- استبدال أو استخدام أجزاء غير خاصة بشركة IBM أو أجزاء لا يسري عليها ضمان IBM. وكل الأجزاء التي يسري عليها الضمان تحتوي على تعريف مكون من سبع حروف بالتنسيق IBM FRU XXXXXXX
  - التعرف على مصادر المشكلات بالبرامج.
  - توصيف BIOS كجزء من التركيب أو التحديث.
  - التغييرات أو التعديلات أو التحديثات الخاصة بوحدات تشغيل الأجهزة.
  - network operating systems (NOS) تركيب وصيانة (ida retwork operating systems (NOS) نظم تشغيل شبكات الاتصالات).
    - تركيب وصيانة برامج التطبيقات.

ارجع إلى ضمان IBM للمكونات المادية للاطلاع على شرح كامل الشروط ضمان IBM. عليك مراعاة الاحتفاظ بدليل الشراء للحصول على خدمة الضمان.

في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، تكون هذه الخدمات متاحة طوال كل أيام الأسبوع. أما في المملكة المتحدة، تكون هذه الخدمات متاحة من يوم الاتنين إلى يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.

ملحوظة: وسوف يختلف وقت الاستجابة بناء على عدد المكالمات التي يتم تلقيها ومدى تعقيدها.

لو كان ذلك ممكنا، حاول أن تكون بالقرب من الحاسب عندما تتصل. فضلا احرص على أن تكون المعلومات التالية في متناول يديك:

- نوع وطراز الآلة
- الرقم المسلسل لمكونات IBM المادية
  - وصف المشكلة
  - نص أي رسالة خطأ
- مو اصفات المكونات المادية و البر امج

وعليك مراعاة أن أرقام الهاتف عرضة للتعديل في أي وقت دون سابق إندار. للتعرف على أحدث أرقام الهاتف، اذهب إلى Support / واضغط http://www.ibm.com/pc/support.

رقم الهاتف	ولة	الْدو
01-24 592 5901	Osterreich	النمسا
02-210 9820	Belgie	بلجيكا- اللغة الألمانية
02-210 9800	Belgique	بلجيكا - اللغة الفرنسية
416-383-3344	تورنتو فقط	كندا
1-800-565-3344	كندا - كل الأقاليم الأخرى	کندا
45 20 82 00	Danmark	الدانمارك
09-22 931 840	Suomi	فنلندا
02 38 55 74 50	France	فرنسا
07032-1549 201	Deutschland	ألمانيا
01-815 9200	Ireland	ايرلندا
02-4827 5040	Italia	إيطاليا
298-977 5063	Luxembourg	لوكسمبور ج
020-514 5770	Nederland	هولندا
23 05 32 40	Norge	النرويج

21-791 51 47	Portugal	البرتغال
91-662 49 16	a*Espa	أسبانيا
08-477 4420	Sverige	السويد
0848-80 52 52	Schweiz/Suisse/S vizzera	سويسرا
01475-555 055	United Kingdom	المملكة المتحدة
1-800-772-2227		الولايات المتحدة الأمريكية وبور تريكو

في ما عدا ذلك من الدول و الأقطار ، اتصل بموزع IBM المعتمد أو ممثل تسويق IBM.

#### الخدمات الأخرى

(IBM Update Connector(TM) وهي أداة اتصال عن بعد يمكنك استخدامها مع بعض حاسبات IBM للاتصال ب HelpCenter. ويسمح لك Update Connector بتلقي وتحميل التعديلات الخاصة ببعض البر امج التي قد تأتى مع الحاسب الخاص بك.

بالنسبة لبعض طرازات الحاسبات، يمكنك التسجيل من أجل International Warranty Service (خدمة الضمان الدولية). إذا كنت تسافر مصطحبا معك الحاسب أو كنت تحتاج إلى نقله إلى دولة أخرى، يمكنك الحصول على International Warranty Service المعترف بها في كافة أنحاء العالم، حيث تقوم IBM أو موزع IBM.

لمزيد من المعلومات أو للتسجيل من أجل International Warranty ... Service

- في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا، قم بالاتصال ب ١- ٧٤٢٦-٤٩٧.
- في أوروبا، قم بالاتصال ب ١-١٤٧٥ (جرينووك، المملكة المتحدة).
  - في استر اليا ونيوز لندا، اتصل ب ٢٦-٢-٩٣٥٤ ١٧١.
- في كافة الدول الأخرى، اتصل بموزع IBM المعتمد أو ممثل تسويق IBM.

نقدم IBM Integrated Technology Services مجالا واسعا من المعلومات والدعم الفني وخدمات التطبيق والإدارة. لمزيد من المعلومات حول هذه الخدمات، ارجع إلى موقع Integrated Technology على الإنترنت Services/ts.

للمساعدة الفنية في تركيب Service Packs الخاصة ب Microsoft الجع Windows سابقة التركيب، أو في حالة وجود أي أسئلة حولها، ارجع إلى موقع Microsoft Product Support Services على الإنترنت hittp://support.microsoft.com/directory، أو يمكنك الاتصال بعض المبالغ يتم فرض بعض المبالغ المالية.

#### شراء خدمات إضافية

أثناء وبعد مرور فترة الضمان، يمكنك شراء خدمات إضافية، مثل دعم المكونات المادية سواء تلك التابعة لشركة IBM أو غير التابعة لها، ونظم التشغيل وبرامج التطبيقات؛ إعداد وتوصيف شبكات الاتصالات إلى جانب خدمات صيانة المكونات المادية المعدلة أو الممتدة؛ بالإضافة إلى التركيب القياسي. وقد يختلف اسم الخدمة ومدى اتاحيتها باختلاف الدول.

لمزيد من المعلومات عن هذه الخدمات، ارجع إلى المعلومات المباشرة.

# ملحق أ. البيانات والضمانات الخاصة بالمنتج

يحتوي هذا الملحق على الضمان الخاص بالمنتج وما عدا ذلك من البيانات.

### بيان الضمان

ينص هذا الجزء على فترة الضمان الخاصة بالمنتج وبيان شركة IBM للضمانات المحدودة.

#### فترة الضمان

تتتوع فترة الضمان وفقا لنوع الآلة والدولة أو الإقليم.

#### ملاحظات:

- قم بالاتصال بالمكان الذي قمت بالشراء منه للاطلاع على المعلومات المتعلقة بخدمة الضمان. وبالنسبة لبعض آلات IBM يتم توفير خدمة الضمان في الموقع بناء على الدولة أو الإقليم حيث يتم تقديم الخدمة.
- وفترة الضمان التي تبلغ تقوم بتوفير خدمة الضمان دون مقابل من أجل:
- ١. الأجزاء والتشغيل أثناء العام الأول من فترة الضمان
  - الأجزاء فقط، على أساس أن يتم استبدالها، في العامين الثاني والثالث من فترة الضمان.
- سوف تقوم IBM بمطالبتك بالمقابل المادي لأي خدمات تقدمها أثناء عمليات الإصلاح أو الاستبدال.

# 6348 الآلات من الطرازات 6058 أو 6058 أو 6347 أو 6840 أو 6840 أو 6840 أو 6840 أو 6840

فترة الضمان	الدولة أو الإقليم
الأجزاء - ٣ أعوام، التشغيل - ٣ أعوام	كل الدول و الأقاليم في جميع أنحاء العالم

# الآلات من طرازات 6339 أو 6341 أو 6342

فترة الضمان	
الأجزاء - ٣ أعوام، التشغيل - ٣ أعوام	الصين، أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا وأمريكا اللاتينية
الأجزاء - ٣ أعوام، التشغيل - عام واحد	الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الصين (هونج كونج، S.A.R.)، اليابان، تايوان، استراليا، ونيوزلندا
الأجزاء – ٣ أعوام، التشغيل – عام واحد	كل الدول والأقاليم الأخرى

#### الآلات من طرازات 2256 أو 2257

فترة الضمان	الدولة أو الإقليم
الأجزاء – ٣ أعوام، التشغيل – ٣ أعوام	أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا
الأجزاء – ٣ أعوام، التشغيل – ٣ أعوام	الولايات المتحدة الأمريكية
الأجزاء - عام واحد، التشغيل - عام واحد	كندا، أمريكا اللاتينية، اليابان، جمهورية ا الصين الشعبية، استر اليا، ونيوزلندا
الأجزاء - عام واحد، التشغيل - عام واحد	الصين (هونج كونج، S.A.R.)، تايوان

الأجزاء - عام واحد، التشغيل - عام واحد	كل الدول والأقاليم الأخرى
--	---------------------------

### الآلات من طرازات 2251 أو 2271

فترة الضمان	الدولة أو الإقليم
الأجزاء ٣- أعوام، التشغيل - ٣ أعوام	الولايات المتحدة الأمريكية وبورتريكو
الأجزاء - عام واحد، التشغيل - عام واحد	كل الدول و الأقاليم الأخرى

### الآلات من طرازات 6832 أو 6833

فترة الضمان	الدولة أو الإقليم
الأجزاء - ٣ أعوام، التشغيل - ٣ أعوام	الولايات المتحدة الأمريكية، بورتريكو، أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا
الأجزاء – ٣ أعوام، التشغيل – عام واحد	كندا، بنجلاديش ، الصين، الصين (هونج كونج، S.A.R.)، الهند، أندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، سيريلانكا، تايوان، تايلاند، وفيتتام
الأجزاء - عام واحد، التشغيل - عام واحد	كل الدول و الأقاليم الأخرى

### الآلات من طراز 6831

فترة الضمان	الدولة أو الإقليم
الأجزاء – ٣ أعوام، التشغيل – عام واحد	كل الدول و الأقاليم في جميع أنحاء العالم

#### الآلات من طرازات 6568 أو 6569

ولمة أو الإقليم	فترة الضمان
روبا، الشرق الأوسط، أفريقيا لأرجنتين	الأجزاء - ٣ أعوام، التشغيل - ٣ أعوام
) الدول و الأقاليم الأخرى الا	الأجزاء – ٣ أعوام، التشغيل – ٣ أعوام

#### الآلات من طرازات 6569 أو 6578 أو 6579 أو 6649

فترة الضمان	الدولة أو الإقليم
الأجزاء ٣- أعوام، التشغيل ٣- أعوام	الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والأرجنتين
الأجزاء – ٣ أعوام، التشغيل – عام واحد	كل الدول والأقاليم الأخرى

#### بيان IBM للضمانات المحدودة

Z125-4753-06 8/2000

#### الجزء الأول - البنود العامة

يتضمن بيان الضمانات المحدودة هذا الجزء الأول - البنود العامة، والجزء الثاني - البنود الخاصة بكل دولة. إن البنود المذكورة بالجزء الثاني تحل محل أو تعدل البنود المذكورة في الجزء الأول. تسري الضمانات المقدمة من قبل شركة IBM بموجب بيان الضمانات المحدودة هذا فقط على الأجهزة المشتراة من شركة IBM أو أي من الموز عين المعتمدين والتي تم شراءها للاستخدام الخاص وليس لإعادة بيعها . وتشير كلمة "آلة"إلى آلة من طراز IBM أو الأجهزة الإضافية أو تحويل الآلة من طراز أخر أو إضافة أي مكونات جديدة

للآلة أو تحديثها أو أيا من مكوناتها أو أيهما معا. وكلمة "آلة" لا تشير إلى أي بر امج سواء كانت هذه البر امج سابقة التحميل في الآلة أو يتم تركيبها فيما بعد أو ما عدا ذلك. تسري الضمانات التالية فقط في الدولة التي تم الحصول على الآلة منها ما لم تنص شركة MBI خلافا. لا يضر بيان الضمانات المحدودة هذا بأي حقوق عامة لا يمكن نقلها أو تحديدها بالعقد. إذا كان لكم أي استفسار ات يمكنكم الاتصال بشركة IBM أو بالموزع المعتمد.

#### ضمان IBM للآلات

تضمن شركة IBM أن كل آلة سوف تكون و فترة الضمان لكل آلة هي فترة محددة بفترة زمنية ثابتة من تاريخ تركيب الآلة. والتاريخ الموجود على ايصال الشراء هو تاريخ التركيب، ما لم تخطرك شركة IBM أو الموزع المعتمد الخاص بك خلافا.

وفي حالة وجود عطل بإحدى الآلات أثناء فترة الضمان، ولم تتمكن شركة IBM أو الموزع المعتمد من يجوز لك إعادة هذه الآلة إلى المكان الذي اشتريتها منه وسوف يرد لك ثمنها.

#### حدود الضمان

لا يشمل هذا الضمان إصلاح أو استبدال الآلة الناشئ عن الحالات التالية سوء الاستخدام أو الحوادث أو إجراء بعض التعديلات عليها أو وضعها في مكان غير مناسب من حيث ظروف التشغيل أو إجراء عمليات صيانة غير صحيحة بمعرفتك أو إضافة أي مكونات للآلة دون أن تكون IBM مسئولة عنها. ويصبح هذا الضمان غير قائم إذا أزيلت العلامات الملصقة على الآلة أو على أي من مكوناتها.

الضمانات السابق ذكرها هي الضمانات الوحيدة المقدمة لك من قبل شركة IBM وما سبق يسود على جميع الضمانات الصريحة أو الضمنية والتي تشمل ولكنها لا تقتصر علي الضمانات الضمنية الخاصة بالملائمة للتجارة والصلاح لهدف معين. وهذه الضمانات تمنحك حقوقا قانونية معينة ولكن قد يكون لك الأحقية في بعض

الحقوق الأخرى التي تختلف باختلاف السلطة القضائية. إن بعض السلطات القضائية لا تسمح باستبعاد أو الحد من الضمانات التي يتم النص أو الإشارة إليها، وفي هذه الحالة سوف لا تنطبق التحديدات السابقة. وفي هذه الحالة، تكون الضمانات مقتصرة على مدة الضمان. ولا تنطبق أي ضمانات بعد هذه المدة.

#### البنود التي لا يشملها الضمان

لا تضمن شركة IBM أن عمل الآلة يكون غير منقطع أو خالي من الأخطاء.

إن الدعم الفني أو أي دعم آخر مقدم للآلات الخاضعة للضمان بواسطة "الاستفسار ات" الهاتفية والدعم المتعلق بإعداد وتركيب الآلة سوف يقدم دون أي ضمان.

#### خدمة الضمان

إذا ما دعت الحاجة إلى الاستفادة بخدمات الضمان فعليك الاتصال بشركة IBM أو الموزع المعتمد. إن لم تسجل الآلة مع شركة IBM، قد يجب عليكم تقديم المستندات الدالة على الشراء.

وفي أثناء فترة سريان الضمان،تقوم شركة IBM أو الموزع المعتمد، بتقديم أنواع معينة من خدمات الإصلاح والاستبدال دون مقابل مادي، حتى تعمل الآلات أو تعود لتتطابق مع المواصفات القياسية المعلن عنها من قبل شركة IBM أو الموزع المعتمد أنواع الخدمات المتاحة للآلة طبقا للدولة التي تم التركيب فيها. ولشركة IBM أو الموزع المعتمد حق تقرير ما يلي ١) إصلاح أو استبدال الآلة العاطلة عن العمل أو ٢) تقديم الخدمة إما في المكان الموجودة به الآلة أو في مركز الصيانة. كما يحق لشركة IBM أو الموزع إجراء التعديلات الهندسية المناسبة المتعلقة بالآلة.

وتصنف بعض مكونات آلات IBM على أنها وحدات قابلة للاستبدال يستبدلها المستخدم بنفسه تسمى Customer Replaceable Units ("CRUs")، ومن أمثلتها، لوحة مفاتيح الكتابة أو الذاكرة أو وحدات

تشغيل القرص الثابت. وتقوم شركة IBM بشحن CRUs إليك لتقوم أنت باستبدال تلك الوحدات. ويجب عليكم إعادة إرسال المكونات المعيبة إلى شركة IBM في خلال البديلة. وأنت مسئول مسئولية كاملة عن تحميل كود الجهاز المحدد وتعديلات الكود الداخلي المرخص من موقع شركة MBI على الإنترنت أو أي وسط إلكتروني أخر، مع مراعاة الالتزام بالتعليمات التي تحددها شركة IBM.

عندما تستدعي خدمات الضمان خاصا بتغيير الجهاز أو جزء منها، فسوف يصبح الجزء الذي تم استبداله ملكا لشركة IBM أو الموزع المعتمد والجزء الذي تم تركيبه ملكا خاصا لك. وسوف تضمن أن تكون الأجزاء التي يتم إز التها أصلية ولم يتم أي تعديل عليها. لا يشترط أن يكون الجزء الذي تم وضعه كبديل جديد، ولكن سوف يكون بحالة جيدة ويعمل بنفس دقة الجزء الذي تم إز الته من حيث الأداء الوظيفي. وسوف يكون للجزء الذي تم تركيبه نفس خدمات الضمان الخاصة بالجزء المستبدل. وفي بعض الأحيان تكون هناك حاجة إلى إز الة بعض الأجزاء وإعادتها لشركة IBM نتيجة لتعديل أو إضافة كروت إلى الجهاز ويكون للجزء الذي تم استبداله نفس خدمات الضمان المقدمة في السابق ويكون للجزء الذي تم إز الته.

وقبل أن تقوم شركة IBM أو الموزع المعتمد بتغيير الآلة أو جزء منها، يجب أن تتعهد بإز اله كل ما قمت بإضافته من كروت وأجزاء والحتيارات أو تعديلات أو ملحقات غير متضمنة في خدمات الضمان.

#### كما تتعهد بما يلي

- ١. تأكد من أن الجهاز خالي من أي التزامات قانونية أو محظورات تمنع تبديله؛
- الحصول على تفويض من المالك لكي تقوم شركة IBM أو الموزع المعتمد بصيانة جهاز غير مملوك لك.
  - ٣. ويحب تطبيق ما يلي، قبل طلب الخدمة:

- انبع خطوات تحديد المشكلة وتحليلها وما يلي ذلك من إجراءات طلب الخدمة وفقا لما تنص عليه شركة IBM أو الموزع المعتمد.
  - ٢. قم بتأمين كل البرامج و البيانات و الموارد الموجودة بالآلة؟
  - ٣. يجب توفير كافة الوسائل الممكنة لإتاحة الفرصة أمام شركة IBM أو وكيلها لاستخدام الموارد الخاصة بك بصورة ملائمة وحرة و آمنة تسمح لهم بالوفاء بالنز اماتهم؛
    - وقم بابلاغ شركة IBM أو وكيلها بأي تغيير في موقع الجهاز.

وتتحمل شركة IBM مسئولية فقد أو تلف الجهاز الخاص بك أثناء ١) وجوده لدى شركة IBM أو ٢) أثناء نقلها في الحالات التي تكون فيها نفقات النقل على عانق IBM.

و لا تقع مسئولية من أي نوع على شركة IBM أو وكيلها فيما يخص أي بيانات سرية أو شخصية متضمنة في الجهاز الذي تم إعادته إلى الشركة لأي سبب يجب إزالة كل هذه البيانات من الآلة قبل إعادتها.

#### تحديد المسئوليات القانونية

قد تتشأ مواقف يحق لك على أساسها مطالبة شركة IBM بقيمة أي خسائر تكون قد وقعت بناء على ما تتعهد به شركة IBM من تعهدات أو تتحمله من مسئوليات قانونية. وبغض النظر عن الأسس المراعاة في حالة مطالبة شركة IBM بقيمة أي تلفيات )نتيجة خرق القواعد الأساسية أو الإهمال أو سوء التمثيل أو أي شكاوى بخصوص العقد أو أي ضرر (، وباستثناء الحالات التي لا يمكن فيها نقل الحقوق القانونية للمستخدم أو تحديدها، فلا تسأل شركة IBM إلا عن

١. أي إصابات للأشخاص (بما في ذلك الوفاة) وتلف الممتلكات

## العقارية أو الممتلكات الشخصية الملموسة؛

٢. وبالنسبة لأي أضرار أو تافيات أخرى أو مباشرة، سوف تقتصر مسئولية شركة IBM على القيمة الإجمالية التي قمت بدفعها ثمنا للجهاز موضوع الشكوى (في حالة تكرار ظهور مثل هذه التافيات، يتم تطبيق مبدأ القيمة الإجمالية لمصروفات شهر). وفي هذا البند تحديدا، يشير المصطلح "الآلة" إلى كود الجهاز والكود الداخلي المرخص.

هذه الحدود تنطبق كذلك على موزعي شركة IBM ووكلاءها. وهذه هي المسئولية القصوى التي تتحملها شركة IBM ومورديها ووكلاءها.

وتحت أي ظروف لا تعتبر شركة IBM مسئولة عن أي مما يلي: ١) أضرار تطالب بها بناء على دعوى من طرف ثالث (بخلاف ما تم النص عليه في البند الأول المذكور أعلاه)؛ ٢) ضياع أو الإضرار بسجلاتك أو بياناتك، ٣أو ) أي أضرار انعكاسية أو غير مباشرة أو أي تلفيات اقتصادية ناشئة أو الأرباح أو المدخرات المفقودة، حتى إذا تم إبلاغ شركة IBM أو مورديها أو وكلائها بإمكانية حدوثها. وبعض السلطات القضائية لا تسمح باستثناء أو تقييد التلفيات الانعكاسية أو غير المباشرة، وقد يؤدي ذلك إلى عدم انطباق الحدود السابقة عليك

## القانون المعمول به

يو افق كلا الطرفين، أنت وشركة IBM، على تطبيق قو انين الدولة التي تم الحصول على الجهاز فيها للفصل في وتفسير وتنفيذ كافة ما يخصك أنت أو شركة IBM من الحقوق و الواجبات و الالتزامات الناتجة عن أو المتعلقة بأي صورة كانت ببنود هذا البيان بغض النظر عن أي مبادئ تعارض القو انين.

## الجزء الثاني - البنود الخاصة بكل دولة

## الأمريكتان

## البرازيل

القانون المعمول به: يتم إضافة ما يلي بعد الجملة الأولى: تختص محاكم ريو دي جانيرو وحدها بالفصل في أي نزاع ينتج عن هذه الاتفاقية.

## أمريكا الشمالية

خدمة الضمان: يتم إضافة ما يلي إلى هذا الجزء:

للحصول على خدمات الضمان من شركة IBM في كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية، قم بالاتصال بالرقم التالي ١-٨٠٠- (426-7378).

#### كندا

القانون المعمول به: يحل ما يلي محل "قوانين الدولة التي تم الحصول على الآلة فيها" في الجملة الأولى:

القوانين في والاية أونتاريو.

## الولايات المتحدة الأمريكية

القانون المعمول به: يحل ما يلي محل "قوانين الدولة التي تم الحصول على الآلة فيها" في الجملة الأولى:

قوانين والاية نيويورك

## المحيط الهادي الآسيوي

استراليا

ضمان IBM للآلات: يتم إضافة الفقرة التالية إلى هذا الجزء:

الضمانات المحددة في هذا الجزء بالإضافة إلى أي حقوق يخولها لك Trade Practices Act 1974 أو أي تشريع أخر مماثل وتقتصر تلك الضمانات على الحدود المسموح بها في ظل التشريع المطبق.

تحديد المسنوليات القانونية: يتم إضافة ما يلي إلى هذا الجزء: إذا أخلت شركة IBM بأي من الشروط أو الضمانات المشار إليها في Trade Practices Act 1974 أو أي تشريع أخر مماثل، تقتصر مسئولية شركة IBM القانونية على إصلاح أو استبدال الأجهزة أو توفير أجهزة مكافئة في الأداء. إذا تعلق البند أو الضمان الذي تم مخالفته بحقوق البيع والملكية أو الأحقية القانونية، أو كانت الأجهزة من النوع الذي يتم شراءه عادة للاستخدام أو الاستهلاك الشخصي أو المنزلي، لا تتطبق أيا من الحدود المشار إليها في هذه الفقرة.

القانون المعمول به: يحل ما يلي محل "قوانين الدولة التي تم الحصول على الآلة فيها" في الجملة الأولى:

قوانين الولاية أو الإقليم.

## كمبوديا ولاوس وفيتنام

القانون المعمول به: يحل ما يلي محل "قو انين الدولة التي تم الحصول على الآلة فيها" في الجملة الأولى:

قوانين والاية نيويورك.

يتم إضافة ما يلي إلى هذا الجزء:

وسوف يتم تسوية أي نزاعات أو خلافات تتشأعن هذا البيان تسوية نهائية عن طريق اللجوء إلى التحكيم والذي ينعقد في سنغافورة بصورة نتقق مع قوانين (International Chamber of Commerce (ICC) غرفة التجارة الدولية). والمحكم أو المحكمون الذين يتم تعيينهم بمقتضى هذه القوانين سوف يكون لهم سلطة القضاء بناء على ما يتمتعون به من صلاحيات وبناء على القوانين التي تخضع لها تلك الاتفاقية. وقرار التحكيم سيكون نهائيا وملز ما لكلا الطرفين دون استئناف وسوف يتم تسجيل قرار التحكيم هذا كتابة مع توضيح نتائج البحث القانوني في حقيقة تلك النزاعات أو الخلافات بالإضافة إلى النص على الحكم القانوني النهائي في مثل تلك الحالات.

وسوف تكون كافة إجراءات الدعوى القانونية باللغة الإنجليزية وهذا يشمل الوثائق التي يتم تقديمها إلى هيئة التحكيم. ولن يزيد عدد المحكمين عن ثلاثة مع ضمان أحقية كل طرف من أطراف النزاع في تعيين محكم واحد.

وسوف يقوم المحكمان، المعينان من قبل طرفي النزاع، بتعيين محكم ثالث وفقا لما يتمتع به من مؤهلات وذلك قبل المضي قدما في إجراءات الدعوى القانونية. ويقوم المحكم الثالث المشار إليه بدور الرئيس أثناء الدعوى. وإذا تصادف وأصبح منصب رئيس الجلسة شاغرا يشغله رئيس TCC. وسوف يتم شغل أي مناصب أخرى خالية بناء على الترشيح الشخصي من قبل أطراف النزاع. وتستئنف الإجراءات القانونية بداية من النقطة التي انتهى إليها الأمر حينما خلا المنصب.

إذا رفض أي من طرفي النزاع أو أخفق في تعيين محكم في خلال فترة لا تتجاوز يوم من تاريخ تعيين الطرف الأخر للمحكم الخاص به، فان المحكم الذي تم تعيينه أو لا سوف يكون هو المحكم الوحيد شريطة أن يكون التعيين قد تم وفقا لأحكام القانون في هذا الصدد.

وتجب النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية أي نسخة بأي لغة أخرى وتسود عليها.

## هونج كونج وماكاو

القانون المعمول به: يحل ما يلي محل "قو انين الدولة التي تم الحصول على الآلة فيها" في الجملة الأولى: قو انين Hong Kong Special Administrative Region (الإقليم الحاكم في هونج كونج).

#### الهند

تحديد المسئوليات القانونية: يحل ما يلي محل البنود ١ و ٢ من هذا الجزء:

- ا. والمسئولية القانونية، عن أي إصابات للأشخاص (بما في ذلك الوفاة) أو تلفيات الممتلكات العقارية أو الممتلكات الشخصية الملموسة، يتم قصرها على تلك الإصابات أو التلفيات الناتجة عن الإهمال من جانب شركة IBM؟
- ٢. وبالنسبة لأي أضرار أو تلفيات أخرى أو مباشرة تنتج عن عدم وفاء شركة IBM بالتزاماتها في أي موقف من المواقف، وكانت تلك الالتزامات المشار إليها منصوص عليها أو مشار إليها بأي صورة كانت ببنود بيان الضمانات المحدودة هذا، لا تسأل شركة IBM إلا عن المبلغ الذي قمت أنت بدفعه ثمنا للجهاز موضوع الشكوى.

#### اليابان

القاتون المعمول به: يتم إضافة الجملة التالية إلى هذا الجزء: وأي شكوك حول أيا من بنود هذا البيان يمكن أن يتم الإجابة عنها من كلا الطرفين بصدر رحب وبما يتلاءم مع مبدأ الثقة المتبادلة.

## نيوزلندا

ضمان IBM للآلات: يتم إضافة الفقرة التالية إلى هذا الجزء:

تضاف الضمانات التي ينص عليها في هذا الجزء بالإضافة إلى أي حقوق يخولها لك Consumer Guarantees Act 1993 أو أي تشريع أخر بشرط ألا تكون هذه الحقوق قابلة للتقييد أو النقل إلى طرف ثالث. ولن يتم تطبيق Consumer Guarantees Act 1993 على أي جهاز تقوم شركة IBM بتوفيره، إذا كنت قد قمت بطلب هذه الجهاز لأغراض تجارية، كما ينص Act.

## تحديد المسئوليات القانونية: يتم إضافة ما يلي إلى هذا الجزء:

إذا تم شراء الآلات لأغراض غير تجارية كما ينص Consumer إذا تم شراء الآلات لأغراض غير تجارية كما ينص Guarantees Act 1993 عليها القيود المحددة في Act.

## جمهورية الصين الشعبية (PRC)

القانون المعمول به: يحل ما يلى محل هذا الجزء:

يوافق كلا من الطرفين، أنت وشركة IBM على تطبيق قوانين و لاية نيويورك (إلا في الحالات التي ينص فيها القانون المحلي على خلاف ذلك) للفصل في وتفسير وتنفيذ كافة ما يخصك أنت أو شركة IBM من الحقوق والواجبات والالتزامات المنصوص عليها أو المشار إليها بأي صورة في هذه الاتفاقية بغض النظر عن تعارض مباديء القوانين المختلفة.

وأي نزاع ينتج عن أو يتصل بهذه الاتفاقية سوف يتم الفصل فيه أو لا عن طريق المفاوضات الودية، وفي حالة فشل هذه المفاوضات في إرضاء أي من الطرفين، يكون لهذا الطرف الحق في التقدم بدعوى إلى China

International Economic and Trade Arbitration (اللجنة الصينية الدولية التحكيم الاقتصادي Commission (اللجنة الصينية الدولية التحكيم الاقتصادي والتجاري) والمعروفة باسم (PRC) ومقر ها بكين، وذلك الفصل في هذا النزاع وفقا لقوانين التحكيم المطبقة في وقت تقديم الدعوى. وسوف تتكون لجنة التحكيم من ثلاثة محكمين. وتقتصر اللغات المستخدمة في الإجراءات القانونية على اللغة الإنجليزية والصينية. وقرار التحكيم سيكون نهائيا وملزما لكافة الأطراف، وسوف يتم تنفيذه بمقتضى سيكون نهائيا وملزما لكافة الأطراف، وسوف ميتم تنفيذه بمقتضى Convention on the Recognition and Enforcement of (1958) Foreign Arbitral Awards

ويقوم الطرف المحكوم عليه في هذه الدعوى بدفع أتعاب ومصاريف التحكيم ما لم ينص قرار التحكيم على خلاف ذلك.

و أثناء التحكيم، يستمر تطبيق هذه الاتفاقية ما عدا الجزء الذي يتنازع حوله الأطراف المعنية والمعروض أمام لجنة التحكيم.

## أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)

البنود التالية تنطبق على كل بلاد EMEA:

إن البنود الخاصة ببيان الضمانات المحدودة هذا تنطبق على الآلات المشتراة من شركة IBM أو أحد موزعي IBM المعتمدين.

## خدمة الضمان:

إذا تم شراء جهاز IBM من النمسا أو بلجيكا أو الدنمارك أو استونيا أو فالندا أو فرنسا أو ألمانيا أو اليونان أو أيسلندا أو ايرلندا أو إيطاليا أو لاتفيا أو لاتفيا أو ليتوانيا أو لكسمبورج أو هولندا أو النرويج أو البرتغال أو أسبانيا أو السويد أو سويسرا أو المملكة المتحدة، فيمكنك الحصول على خدمات ضمان لهذا الجهاز في أي من هذه البلاد من أي من(١) موزعي IBM المعتمدين، أو (٢) شركة IBM إذا قمت بشراء أي جهاز حاسب شخصي IBM من ألبانيا أو أرمينيا أو بيلاروسيا أو البوسنة والهرسك أو بلغاريا أو كرواتيا أو جمهورية التشيك أو جورجيا أو المجر أو كاز اخستان أو قيرغيزيا أو جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية أو مقدونيا

(FYROM) أو مولديفيا أو بولندا أو رومانيا أو روسيا أو جمهورية السلوفاك أو سلوفينيا أو أوكر انيا،فيمكنك الحصول على خدمات ضمان لهذا الجهاز بأي من هذه البلاد من أي من (١) موزعي IBM المعتمدين، أو (٢) شركة IBM.

إذا قمت بشراء جهاز IBM من دولة شرق أوسطية أو أفريقية، يمكنك الحصول على خدمات الضمان لهذا الجهاز من الهيئة الممثلة لشركة IBM في الدولة التي تم الشراء منها، وذلك في حالة اعتماد تلك الهيئة المشار إليها لتقديم خدمات الضمان في هذه الدولة. كما يمكن الحصول على خدمات الضمان من أحد وكلاء شركة IBM، معتمدين من قبل شركة MBI لتقديم خدمات الضمان لهذا الجهاز في هذه الدولة. وتتوافر خدمات الضمان في أفريقيا في نطاق لا يتعدى ٥٠ كيلومتر من أحد الهيئات المعتمدة من جانب شركة IBM لتقديم خدمات الضمان. وتكون أنت مسئو لا عن تكاليف النقل للأجهزة الموجودة في مكان يتعدى نطاق الهيئات المعتمدة.

## القانون المعمول به:

القوانين المعمول بها التي تفصل في وتفسر وتنفذ الحقوق و الواجبات والمهام و الالتزامات الخاصة سواء بك أو بشركة IBM، والمنصوص عليها أو المشار إليها بأي صورة من الصور في بنود هذا البيان، بغض النظر عن تعارض مباديء القوانين المختلفة، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بكل دولة والمحاكم المختصة بالفصل في النزاعات المتعلقة بهذا البيان، كل ما سبق الإشارة إليه من قوانين وشروط ومحاكم إنما يكون خاصا بالدولة التي يتم تقديم خدمة الضمان بها، ما عدا في ١) ألبانيا والبوسنة و الهرسك وبلغاريا وكروانيا والمجر وجمهورية مقدنيا اليوغسلافية الفيدر الية السابقة ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا وكاز اخستان وكيركيزستان ومولدافيا وروسيا وطاجيكستان وتركمنيستان وأوكر انيا وأوزبكستان، حيث يتم تطبيق قوانين النمسا؛ ٢) في أستونيا و لاتفيا وليتوانيا، يتم تطبيق قوانين وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وجيبوتي وجمهوية الكونغو وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو وجمهورية وغينيا وخينيا وغينيا وخينيا وخينيا وخينيا وخينيا وغينيا و

بيساو وساحل العاج ولبنان ومالي وموريتانيا و المغرب والنيجر والسنغال وتوجو وتونس ، يتم ترجمة هذه الاتفاقية وتحديد العلاقات القانونية بين الأطراف المعنية بما يتوافق مع القوانين الفرنسية وكافة النز اعات الناشئة عن هذه الاتفاقية أو تتعلق بمخالفتها أو تتفيذها، بما في ذلك الدعاوى القضائية العاجلة، يتم الفصل فيها عن طريق محكمة باريس التجارية؛ ٤) في أنجو لا والبحرين وبيتسوانا وبوروندي ومصر وإريتريا وأثيوبيا وغانا والأردن وكينيا والكويت وليبريا ومالاوي ومالطا وموزمبيق ونيجريا وعمان وباكستان وقطر ورواندا وساوتوم والمملكة المتحدة والصفة الغربية/غزة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والضفة الغربية/غزة واليمن وزامبيا وزيمبابوي، تحكم هذه الاتفاقية القوانين الإنجليزية وتختص المحاكم الإنجليزية بالفصل في النزاعات الناتجة عن هذه الاتفاقية؛ و ٥) في اليونان وإسرائيل وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا يتم الفصل والتسوية النهائية للنزاعات القانونية الناشئة عن هذا البيان أمام محاكم أثينا وتل أبيب وميلان ولشبونة ومدريد بالترتيب.

## تنطبق البنود التالية على الدولة المحددة:

## النمسا وألمانيا

ضمان IBM للآلات: يحل ما يلي محل الجملة الأولى من الفقرة الأولى من هذا الجزء:

وضمان آلة IBM يشمل ضمان أداء الآلة للاستخدام المعتاد ومطابقة الآلة للمواصفات المحددة.

يتم إضافة الفقرات التالية إلى هذا الجزء:

وأقل مدة ضمان للأجهزة لا تقل عن ستة شهور. وفي حالة عدم تمكن شركة IBM أو وكيلها المعتمد من صيانة جهاز IBM، يمكنك استر داد جزء من المبلغ المالي الذي قمت بدفعه كنوع من التعويض طالما كان ذلك في حدود الخلل الذي طرأ على الجهاز من جراء عدم الصيانة. يتسنى لك كذلك طلب إلغاء الاتفاقية الخاصة بذلك الجهاز واستر داد ما

قمت بدفعه من أموال.

نطاق الضمان: لا تنطبق الفقرة الثانية.

خدمة الضمان: يتم إضافة ما يلي إلى هذا الجزء:

أثناء فترة الضمان، تتحمل شركة IBM تكاليف نقل الآلة العاطلة عن العمل إلى مقر شركة IBM.

تحديد المسئوليات القانونية: يتم إضافة الفقرة التالية إلى هذا الجزء:

الاستثناءات والحدود التي يفرضها بيان الضمانات المحدودة لن تنطبق على الأضرار أو التلفيات التي تتسبب فيها شركة IBM كنتيجة للتحايل أو الإهمال الجسيم كما لن تنطبق كذلك على الضمانات التي ينص عليها صراحة.

يتم إضافة الجملة التالية إلى نهاية البند الثاني: وتقتصر مسئولية شركة IBM القانونية بمقتضى هذا البند على الإخلال بشروط التعاقد الأساسية في حالات الإهمال العادي.

#### مصر

تحديد المسئوليات القانونية: يحل ما يلي محل البند رقم ٢ في هذا الجزء:

وبالنسبة لأي أضرار أخرى مباشرة فعلية، سوف تقتصر مسئولية شركة IBM على القيمة الإجمالية التي قمت بدفعها ثمنا للآلة موضوع الشكوى. وفي هذا البند تحديدا، يشير المصطلح "الآلة" إلى كود الجهاز والكود الداخلي المرخص.

انطباق الاتفاقية على الموزعين والوكلاء (دون تغيير).

#### فر نسا

تحديد المسنوليات القاتونية: يحل ما يلي محل الجملة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الجزء:

في مثل هذه الحالات، وبغض النظر عن الأسس التي تؤهلك للمطالبة بالتعويض من شركة IBM في حالة حدوث أي تلف، فلن تكون شركة IBM مسئولة بأي حال من الأحوال عن أي شيء إلا: (البنود ١ و ٢ دون تغيير).

## ايرلندا

نطاق الضمان: يتم إضافة ما يلي إلى هذا الجزء:

وما لم ينص على خلاف ذلك في بيان الضمانات المحدودة هذا، يتم استثناء كافة الشروط القانونية، بما في ذلك كافة الضمانات المشار اليها، ولكن دون الإضرار بعمومية ما سبق ذكره، وهذه الضمانات هي الضمانات المشار إليها في Sale of Goods Act 1893 أو Sale of Goods and Supply of Services Act 1980.

تحديد المسئوليات القاتونية: يحل ما يلي محل البندين الأول والثاني من الفقرة الأولى من هذا الجزء:

- 1. الوفاة أو الإصابات الشخصية أو خسائر الممتلكات العقارية والناتجة كلية عن الإهمال من جانب شركة IBM؛
- ٢. وقيمة أي أضرار أو تلفيات أخرى أو مباشرة، بحد أقصى
   ١٢٥ بالمائة من المبلغ المالي الذي قمت بدفعه (في حالة تكرار الظهور، يتم تطبيق مبدأ مصاريف ١٢٣ شهر) ثمنا للجهاز موضوع الشكوى أو الذي تسبب في ظهور الشكوى بصورة أو بأخرى.

سريان الاتفاقية على الموزعين والوكلاء (دون تغيير).

يتم إضافة الفقرة التالية إلى نهاية هذا الجزء:

بالتعويض ، كنتيجة لما تلتزم به شركة IBM بمقتضى هذا العقد أو نتيجة للأضرار أو التافيات.

#### إيطاليا

تحديد المسئوليات القانونية: يحل ما يلي محل الجملة الثانية من الفقرة الأولى:

في كل حالة من الحالات ما لم ينص القانون المطبق على خلاف ذلك، لن تكون شركة IBM مسئولة إلا عن:

١. (دون تغيير).

٢. وبالنسبة لأي أضرار أو تلفيات أخرى أو مباشرة تنتج عن عدم وفاء شركة IBM بالنز اماتها في أي موقف من المواقف، وكانت تلك الالنز امات منصوص عليها أو مشار إليها بأي صورة من الصور ببيان الضمانات المحدودة هذا، لا تسأل شركة IBM إلا عن إجمالي المبلغ المالي الذي قمت بدفعه ثمنا للجهاز موضوع الشكوى.

يحل ما يلى محل الفقرة الثالثة من هذا الجزء:

ما لم ينص القانون المطبق على خلاف ذلك، لا تسأل شركة IBM أو وكيلها المعتمد عن أي مما يلي: (البنود ١ و ٢ دون تغيير) ٣) الأضرار غير المباشرة حتى إذا تم إبلاغ شركة IBM أو موزعها المعتمد بإمكانية حدوثها.

جنوب أفريقيا وناميبيا وبيتسوانا وليسوتو وسوازيلاند

تحديد المسئوليات القانونية: يتم إضافة ما يلي إلى هذا الجزء:

ومسئولية شركة IBM أمام القانون فيما يتعلق بدفع تعويض لك عن الأضرار الفعلية التي تقع في أي موقف من المواقف نتيجة لإخلال شركة IBM بالتزاماتها الواردة في بيان الضمانات المحدودة هذا تقتصر على المبلغ المالي الذي قمت أنت بدفعه ثمنا للجهاز موضوع الشكوى المقدمة منك في حق شركة IBM.

#### المملكة المتحدة

تحديد المسئوليات القانونية: يحل ما يلي محل البندين الأول والثاني من الفقرة الأولى من هذا الجزء:

- الوفاة أو الإصابات الشخصية أو الإضرار بالممتلكات العقارية والناتجة كلية وبالدرجة الأولى عن الإهمال من جانب شركة IBM؛
- ٢. وقيمة أي أضرار أو تلفيات أخرى أو مباشرة، بحد أقصى
   ١٢٠ بالمائة من المبلغ المالي الذي قمت بدفعه (في حالة تكرار الظهور، يتم تطبيق مبدأ مصاريف ١٢ شهر) ثمنا للجهاز موضوع الشكوى أو الذي تسبب في ظهور الشكوى بصورة أو بأخرى.

يتم إضافة البند التالي إلى هذه الفقرة:

الإخلال بالتزامات شركة IBM التي ينص عليها الجزء ٢٠ الإخلال بالتزامات شركة Sale of Goods Act 1979 أو الجزء ٢ من of Goods and Services Act 1982

سريان الاتفاقية على الموزعين والوكلاء (دون تغيير).

يتم إضافة ما يلى إلى نهاية هذا الجزء:

و المسئولية القانونية الكاملة لشركة IBM والتعويض الوحيد لك، سواء بمقتضى العقد أو نتيجة للأضر ار الواقعة، سوف تقتصر على الأضر ار أو التلفيات.

## البيانات

لقد تم تطوير هذا الإصدار بحيث ينطبق على المنتجات والخدمات التي يتم تقديمها في الولايات المتحدة الأمريكية.

قد لا تقوم شركة IBM بتقديم المنتجات أو الخدمات أو الأجهزة الإضافية التي لها خواص معينة، المشار إليها في هذه الوثيقة في الدول الأخرى. ولذا عليك الاتصال بوكيل شركة IBM المحلي للتعرف على المنتجات والخدمات المتاحة حاليا في المنطقة الخاصة بك. وأي إشارة وردت في هذا الإصدار إلى منتج أو برنامج أو خدمة تقدمها شركة IBM، ليس الغرض منها النص على أنه لا يمكن استخدام سوى منتج أو برنامج أو خدمة مساوية و لا تخرق برنامج أو خدمة مساوية و لا تخرق أيا من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركة IBM يمكن استخدامها كبديل. ولكن، تقع المسئولية على المستخدم لتقييم و التحقق من مستوى أداء أي منتج أو برنامج أو خدمة غير تابعة لشركة IBM.

قد يكون لشركة IBM براءات اختراع أو تكون بسبيلها للحصول على براءات اختراع تغطي ما ورد في هذه الوثيقة ل لا يعني بأي صورة من الصور أن لك حقا في هذه البراءات. يمكنك إرسال الاستفسارات المتعلقة بالتصاريح، كتابة، إلى:

IBM Director of Licensing

**IBM** Corporation

North Castle Drive

Armonk, NY 10504-1785

U.S.A.

## لا تنطبق الفقرة التالية على المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى تتعارض فيها هذه الشروط مع القانون المحلى:

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES في الإصدار "كما هو" دون ضمانات من CORPORATION تقدم هذا الإصدار "كما هو" دون ضمانات من أي نوع، سواء صريحة أو ضمنية والتي تشمل ولكنها لا تقتصر على الضمانات الضمنية للملائمة التجارية والصلاح لهدف معين. إن بعض السلطات القضائية لا تسمح باستبعاد أو الحد من الضمانات التي يتم النص أو الإشارة إليها، وفي هذه الحالة سوف لا تتطبق التحديدات السابقة.

قد يرد بهذا الإصدار بعض الأخطاء الفنية أو أخطاء الطباعة. ويتم بصورة دورية إدخال التعديلات على المعلومات الواردة هاهنا؛ وسوف يتم تضمين هذه التعديلات في الطبعات الجديدة من هذا الإصدار. قد تقوم شركة IBM بتعديل و/أو تغييرات في المنتج (المنتجات) و/أو البرنامج (البرامج) المشار إليها في هذا الإصدار في أي وقت دون سابق إنذار.

قد تقوم شركة IBM باستخدام أو توزيع أي معلومات تقوم بتقديمها إلى الشركة بأي صورة تراها ملائمة دون أي مسئولية تتحملها تجاهك.

أي إشارة وردت في هذا الإصدار إلى مواقع على شبكة الإنترنت غير خاصة بشركة MBI، إنما تم ذكر ها على سبيل الخدمة للمستخدم و لا تعني بأي حال من الأحوال اعترافا بصحة ما يرد في هذه المواقع. وما يندرج في هذه المواقع ليس جزءا من المواد الخاصة بمنتج IBM هذا، واستخدامك لهذه المواقع يكون على مسئوليتك الشخصية.

## معالجة بيانات التواريخ

هذه المكونات المادية التابعة لشركة IBM وما قد تشتمل عليه من برامج IBM قد تم تصميمها بصورة تجعلها عند استخدامها، وفقا لما تم النص عليه في الوثائق الخاصة المرفقة معها، قادرة على التعامل مع بيانات التواريخ بصورة صحيحة أثناء وما بين القرنين العشرين والحادي والعشرين شريطة أن تكون كافة المنتجات الأخرى (على سبيل المثال، البرامج والمكونات المادية و firmware) المستخدمة مع هذه المنتجات

قادرة على تبادل بيانات صحيحة للتواريخ معها.

ولن تتحمل شركة IBM بأي حال من الأحوال مسئولية إمكانيات معالجة بيانات التواريخ الخاصة بمنتجات غير تابعة لشركة IBM، حتى لو كانت IBM نفسها قد قامت مسبقا بتركيب هذه المنتجات أو توزيعها بأي صورة كانت. ويجب عليك الاتصال بالموز عين المسئولين عن هذه المنتجات مباشرة للتعرف على إمكانيات المنتجات التابعة لهم وتعديلها في حالة الضرورة. ولا يمكن أن تمنع هذه المكونات المادية التابعة لشركة MBI الأخطاء التي قد تقع إذا كانت البرامج أو التحديثات المختلفة أو الأجهزة الخارجية التي تستخدمها أو تقوم بتبادل البيانات معها لا تتعامل مع بيانات التواريخ بصورة صحيحة.

ما سبق هو Year 2000 Readiness Disclosure (بيان بالاستعداد لعام ٢٠٠٠).

## بيان البث التليفزيوني

ينطبق البيان التالي على الطرازات التي قام المصنع بتركيب خاصية البث التليفزيوني بها.

يحتوي هذا المنتج على تقنيات حماية حق النشر و التأليف وينطبق على هذه التقنيات الشروط التي تنص عليها بعض براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية وما عدا ذلك من حقوق الملكية الفكرية التابعة لشركة Macrovision Corporation وغير ها من مالكي الحقوق. ويجب أن تقوم Macrovision Corporation بمنح التصريح باستخدام تقنيات حماية حق النشر و التأليف و أن يكون هذا التصريح مقتصرا على الاستخدام المنزلي و المشاهدة المحدودة ما لم تسمح مقتصرا على الاستخدام المنزلي والمشاهدة المحدودة ما لم تسمح اللهندسة العكسية أو إعادة التجميع.

## العلامات التجارية

المصطلحات التالية هي علامات تجارية مسجلة لشركة IBM في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى أو كلاهما:

HelpCenter

**IBM** 

**Update Connector** 

Microsoft، و Windows هي علامات تجارية مسجلة الشركة Microsoft في الو لايات المتحدة الأمريكية و الدول الأخرى أو كلاهما.

أسماء الشركات والمنتجات والخدمات الأخرى قد تكون علامات تجارية مسجلة أو علامات خدمة خاصة بالآخرين.

## بيانات الإشعاعات الإلكترونية

تم تصنيف هذا الحاسب باعتباره جهاز رقمي من Class B. إلا أن هذا الحاسب يحتوي على وحدة تحكم داخلية لواجهة شبكة الاتصالات (NIC) ويعد جهاز رقمي من Class A عندما يجري استخدام الآل ان تصنيف هذا الجهاز الرقمي باعتباره من Class A وبيان التوافق المتصل بهذا التصنيف إنما ينتج أساسا عن تضمين أجزاء معينة من اكامة ملك كالك Class A NIC مما يؤدي إلى تغيير التصنيف العام للحاسب إلى Class A.

Cet ordinateur est enregistré comme un appareil numérique de classe B. Toutefois, lorsque la carte réseau qu'il contient est utilisée, il est considéré comme un appareil de classe A. Il a été déclaré de classe A dans l'avis de conformité car la présence de certaines options de classe A ou de câbles de carte réseau de classe A modifie ses caractérisques et le rend conforme aux normes de la classe A.

#### بيانات Class B

#### بيان (Federal Communications Commission (FCC)

ملحوظة: تم اختبار هذه الأجهزة والتأكد من توافقها مع حدود الأجهزة الرقمية من Class B، التي تنص عليها Part 15 من Class B. ولقد تم تصميم هذه الحدود بما يوفر القدر الملائم من الحماية من التداخل الضار عند التركيب في المنزل. تولد هذه الأجهزة وتستخدم بل ويمكن أن تشع طاقة من ترددات الراديو، وما لم يتم تركيبها واستخدامها وفقا للتعليمات، قد ينتج عنها تشويش ضار لموجات الراديو. ولكن، ما من ثمة ضمان بأن التشويش لن يقع في أي تركيب بعينه. إذا ما تسببت هذه الأجهزة في تشويش ضار لاستقبال الراديو أو التليفزيون، وهو ما يمكن التأكد منه عن طريق تشغيل وإيقاف تشغيل الأجهزة، ينصح المستخدم بمحاولة التخلص من هذا التشويش عن طريق تطبيق أيا من الإجراءات التالية:

- قم بإعادة توجيه أو تغيير مكان اريال الاستقبال.
- قم بزيادة المسافة الفاصلة بين الأجهزة وجهاز الاستقبال.
- قم بتوصيل الأجهزة بمخرج كهرباء في دائرة كهربائية بخلاف تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
  - قم بالاتصال بموزع معتمد لشركة IBM أو أيا من ممثلي الخدمة للحصول على مساعدة.

يجب أن يتم استخدام الكابلات الأرضية المحمية جيدا للوفاء بالحدود التي تتص عليها FCC للإشعاع. ويمكن الحصول على الكابلات والموصلات الملائمة من موزعى IBM المعتمدين. ولن تكون شركة

IBM مسئولة بأي حال من الأحوال عن التشويش الذي يحدث في موجات الراديو أو التليفزيون كنتيجة لاستخدام الكابلات والموصلات عدا تلك الموصى بها أو نتيجة للتعديلات أو التغييرات غير المسموح بها في هذه الأجهزة. قد تؤدي التعديلات او التغييرات غير المسموح بها إلى المغاء تصريح المستخدم لتشغيل الأجهزة.

يتوافق هذا الجهاز مع Part 15 من FCC Rules. وهناك شرطان أساسيان للتشغيل: (١) قد لا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تشويش ضار، (٢) يجب أن يتحمل هذا الجهاز أي تشويش يتم استقباله، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مر غوب فيه.


## الطرف المسئول:

**International Business Machines Corporation** 

New Orchard Road

Armonk, NY 10504

Telephone: 1-919-543-2193

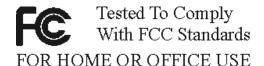

بيان التوافق الصناعي للإشعاع الصادر عن جهاز من Class B في كندا:

هذا الجهاز الرقمي من Class B يتوافق مع ICES-003 الكندية.

#### Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## بيان توافق European Union EMC Directive

يتوافق هذا المنتج مع شروط الحماية التي ينص عليها EU Council Member States بما يتقق مع قوانين Member States بائي التي نتصل بالتوافق الكهر ومغناطيسي. ولن تتحمل شركة IBM بأي حال من الأحوال مسئولية عدم الوفاء بشروط الحماية الناتج عن تعديلات غير موصى بها للمنتج، بما في ذلك تركيب كروت اختيارات غير تابعة لشركة IBM.

ولقد تم اختبار هذا المنتج والتأكد من كونه يتوافق مع الحدود المنصوص عليها فيما يختص ب Class B Information Technology وفقا ل Equipment وفقا ل Equipment وفقا ل CISPR 22/European Standard EN بناء على 55022. ولقد تم النص على حدود الأجهزة من الحماية من التشويش على التشغيل في بيئة منزلية لتوفير قدر ملائم من الحماية من التشويش على أجهزة الاتصالات المرخصة.

## Class A بيانات

تشير هذه البيانات إلى الآلات من طرازات 6251 أو 2256 أو 6345 أو 6347 أو 6347 أو 6347 أو 6347 أو 6347 أو 6348 أو 6348 أو 6578 أو 6648 أو 6648 أو 6648 أو 6831 أ

## بيان (Federal Communications Commission (FCC)

ملحوظة: تم اختبار هذه الأجهزة والتأكد من توافقها مع حدود الأجهزة الرقمية من Class A، التي تنص عليها Part 15 من FCC Rules. ولقد تم تصميم هذه الحدود بما يوفر القدر الملائم من الحماية من التداخل

الضار عند التركيب في بيئة تجارية. تولد هذه الأجهزة وتستخدم بل ويمكن أن تشع طاقة من ترددات الراديو، وما لم يتم تركيبها واستخدامها وفقا للتعليمات، قد ينتج عنها تشويش ضار لموجات الراديو. ومن المحتمل أن يؤدي استخدام هذه الأجهزة في منطقة سكنية إلى التسبب في حدوث تشويش ضار، وفي هذه الحالة سوف يطلب إلى المستخدم حل مشكلة التشويش على نفقته الخاصة.

يجب أن يتم استخدام الكابلات الأرضية المحمية جيدا للوفاء بالحدود التي تتص عليها FCC للإشعاع. ولن تكون شركة IBM مسئولة بأي حال من الأحوال عن التشويش الذي يحدث في موجات الراديو أو التليفزيون كنتيجة لاستخدام الكابلات والموصلات عدا تلك الموصى بها أو نتيجة للتعديلات أو التغييرات غير المسموح بها في هذه الأجهزة. قد تؤدي التعديلات أو التغييرات غير المسموح بها إلى إلغاء تصريح المستخدم لتشغيل الأجهزة.

يتوافق هذا الجهاز مع Part 15 من FCC Rules. وهناك شرطان أساسيان للتشغيل: (١) قد لا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تشويش ضار، (٢) يجب أن يتحمل هذا الجهاز أي تشويش يتم استقباله، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مر غوب فيه.

بيان التوافق الصناعي للإشعاع الصادر عن جهاز من Class A في كندا

هذا الجهاز الرقمي من Class A يتوافق مع ICES-003 الكندية.

## Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

بيان الأجهزة من Class A في استراليا ونيوزلندا

تنبيه: هذا المنتج مصنف على أنه Class A. إذا تم تشغيل هذا المنتج في المنزل فقد بتسبب في حدوث تشويش بموجات الراديو وفي هذه الحالة يتم توجيه المستخدم إلى الإجراءات اللازم اتباعها.

#### بيان توافق European Union EMC Directive

يتوافق هذا المنتج مع شروط الحماية التي ينص عليها EU Council Member States بما يتقق مع قوانين Member States بائي التي نتصل بالتوافق الكهر ومغناطيسي. ولن تتحمل شركة IBM بأي حال من الأحوال مسئولية عدم الوفاء بشروط الحماية الناتج عن تعديلات غير موصى بها للمنتج، بما في ذلك تركيب كروت اختيار ات غير تابعة لشركة IBM.

ولقد تم اختبار هذا المنتج والتأكد من كونه يتوافق مع الحدود المنصوص عليها من أجل Class A Information Technology وفقا لد CISPR 22/European Standard EN وفقا لد Equipment وفقا لد Class A بناء على حدود الأجهزة من Class A بناء على التشغيل في بيئات تجارية وصناعية لتوفير قدر ملائم من الحماية من التشويش على أجهزة الاتصالات المرخصة.

تنبيه: هذا المنتج مصنف على أنه Class A. إذا تم تشغيل هذا المنتج في المنزل فقد يتسبب في حدوث تشويش بموجات الراديو وفي هذه الحالة يتم توجيه المستخدم إلى الإجراءات اللازم اتباعها.

警告使用者: 這是甲類的資訊產品,在 居住的環境中使用時,可

居住的環境中使用時,可能會造成射頻干擾,在這種情況下,使用者會被要求採取某些適當的對策。

# متطلبات Federal Communications Commission متطلبات (FCC) وشركات الهاتف

إ. يتوافق هذا الجهاز مع Part 68 من FCC rules. وتكون هناك علامة ملصقة على الجهاز تحتوي، ضمن أشياء أخرى، على رقم تسجيل USOC ،FCC، وRinger على رقم تسجيل (Equivalency Number (REN dhr. في حالة طلب هذه الأرقام، عليك أن تقوم بتقديم هذه المعلومات إلى شركة الهاتف.

ملحوظة: وإذا كان الجهاز مودم داخلي، يتم توفير علامة تسجيل FCC ثانية. يمكنك لصق العلامة على السطح الخارجي للحاسب الذي تقوم بتركيب مودم IBM به أو يمكنك لصق العلامة على DAA الخارجي إذا كان لديك واحد. وعليك مراعاة وضع العلامة في مكان يسهل الوصول إليه، في حالة احتياجك لإبلاغ شركة الهاتف بالمعلومات الواردة في تلك العلامة.

- ٢. ويكون REN مفيدا في تحديد كم الأجهزة التي يمكنك إيصالها بخط الهاتف وتستمر تلك الأجهزة في الرنين عند طلب رقم الهاتف الخاص بك. في معظم، إن لم يكن كل المناطق، يجب ألا يتجاوز مجموع RENs الخاصة بكل الأجهزة خمسة (للتحقق من عدد الأجهزة التي يمكنك توصيلها بالخط، كما يحدده REN، ينبغي أن تقوم بالاتصال بشركة الهاتف المحلية لمعرفة REN الأقصى في منطقة الاتصالات الخاصة بك.
- ٣. إذا تسبب الجهاز في أي ضرر لشبكة الهاتف، قد تقوم شركة الهاتف بقطع الخدمة عنك بصورة مؤقتة. وإذا سنحت الفرصة، ستقوم الشركة بإبلاغك مقدما؛ أما إذا لم يكن الإخطار مقدما أمرا عمليا، سوف يتم إبلاغك في أقرب وقت ممكن. وسوف يتم توجيه النصيحة إليك بخصوص تقديم شكوى إلى FCC.
- ٤. قد تقوم شركة الهاتف التي تتبعها بإدخال بعض التعديلات على أدواتها أو معداتها أو عملياتها أو إجراءاتها يكون من شأنها التأثير سلبا على أداء الجهاز الخاص بك. وفي مثل هذه الحالة، سيتم إخطارك مقدما لإتاحة الفرصة أمامك للحفاظ على الخدمة دون انقطاع.
  - إذا صادفتك أي مشكلات بهذا المنتج، قم قم بالاتصال بوكيلك المحلي أو اتصل ب IBM. في الولايات المتحدة الأمريكية، اتصل بIBM في الرقم التالي ١-٠٠٨-٥٦٥-٢٢٢٠. في كندا، اتصل بIBM في الرقم ١-٠٠٨-٥٦٥-٣٣٤٤. قد يطلب إليك تقديم دليل الشراء.
  - وقد تطلب إليك شركة الهاتف فصل الجهاز عن شبكة الاتصالات حتى يتم حل المشكلة أو حتى تتأكد من أن الجهاز يعمل بصورة صحيحة.
- آ. ولا يمكن للعميل القيام بأي إصلاحات لهذا الجهاز. إذا صادفتك
   أي مشاكل بالجهاز ، اتصل بالموزع المعتمد أو ارجع إلى
   الجزء الخاص بتشخيص المشكلات من هذا الكتيب للحصول

- على بعض المعلومات.
- ٧. و لا يمكن استخدام هذا الجهاز مع الخدمة بالعملة التي تتيحها شركة الهاتف. وتطبق تعريفة الدولة على الاتصالات عن طريق الخطوط المشتركة. قم بالاتصال بهيئة المرافق العامة في دولتك أو المجلس المحلى للاطلاع على المعلومات.
  - ٨. عند طلب خدمة network interface (NI) من Exchange Carrier المحلي، قم بتحديد تنظيم الخدمة USOC RJ11C.

## شهادة توثيق Canadian Department of شهادة توثيق Communications

ملحوظة: تشير العلامة الملصقة الخاصة ب Industry Canada إلى الأجهزة التي صدر لها شهادة توثيق. وهذه الشهادة تعني أن هذه الأجهزة تقي بمتطلبات شبكة الاتصالات التليفونية سواء من ناحية الأمن أو التشغيل أو الحماية كما تتص عليها وثائق Terminal Equipment أن Department أن المستخدم.

قبل تركيب هذه الأجهزة، يجب أن يتحقق المستخدمون من صلاحية توصيلها إلى معدات شركة الاتصالات المحلية. كما يجب أن يتم تركيب هذه الأجهزة المشار إليها بطريقة توصيل مصرح بها. وعلى العميل أن يضع في اعتباره أن الوفاء بالشروط السابق ذكرها قد لا يحول دون تدهور الخدمة في بعض الحالات. ويجب أن يتم إصلاح الأجهزة التي لها شهادة توثيق بواسطة ممثل خدمة يحدده الموزع أو المورد المعتمد. وذلك لأنه في حالة قيام المستخدم بأي إصلاحات أو تعديلات بهذه الأجهزة، أو في حالات القصور، يصبح من حق شركة الاتصالات أن تطلب من المستخدم فصل هذه الأجهزة.

وحرصا على سلامتهم الشخصية، يجب على المستخدمين التحقق من التصال وصلات الكهرباء الأرضية التابعة لشركةة الكهرباء وخطوط

الهاتف وشبكة مواسير المياه المعدنية الداخلية، في حالة وجودها. وهذا الاحتياط قد تكون له أهمية خاصة في المناطق الريفية.

تحذير: يجب ألا يقوم المستخدمون بأي حال من الأحوال بمحاولة عمل هذه التوصيلات بأنفسهم وانما ينبغي عليهم اللجوء إلى هيئة التقتيش الكهربائي المسئولة أو الكهربائي وفقا لمقتضى الحال.

ملحوظة: Ringer Equivalence Number (REN) المحدد لكل نهاية طرفية يدل على العدد الأقصى من النهايات الطرفية المسموح باتصالها بو اجهة تعامل هاتفية. ومن الممكن أن تتكون النهاية الطرفية من أي مجموعة من الأجهزة شريطة ألا يزيد مجموع Ringer كل الاجهزة عن

## Etiquette d'homologation du ministère des Communications du Canada

AVIS: L'étiquette d'Industrie Canada identifie le matériel homologué. Cette étiquette certifie que le matériel est conforme aux normes de protection, d'exploitation et de sécurité des réseaux de télécommunications, comme le prescrivent les documents concernant les exigences techniques relatives au matériel terminal. Le ministère n'assure toutefois pas que le matériel fonctionnera à la satisfaction de l'utilisateur.

Avant d'installer ce matériel, l'utilisateur doit s'assurer qu'il est permis de le raccorder aux installations de l'entreprise locale de télécommunications. Le matériel doit également être installé en suivant une méthode acceptée de raccordement. L'abonné ne doit pas oublier qu'il est possible que la conformité aux conditions énoncées ci-dessus n'empêche pas la dégradation du

service dans certaines situations.

Les réparations de matériel homologué doivent être coordonnées par un représentant désigné par le fournisseur. L'entreprise de télécommunications peut demander à l'utilisateur de débrancher un appareil à la suite de réparations ou de modifications effectuées par l'utilisateur ou à cause de mauvais fonctionnement.

Pour sa propre protection, l'utilisateur doit s'assurer que tous les fils de mise à la terre de la source d'énergie électrique, des lignes téléphoniques et des canalisations d'eau métalliques, s'il y en a, sont raccordés ensemble. Cette précaution est particulièrement importante dans les régions rurales.

**Avertissement :** L'utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements lui-même; il doit avoir recours à un service d'inspection des installations électriques ou à un électricien, selon le cas.

**AVIS :** L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) assigné à chaque dispositif terminal indique le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface. La terminaison d'une interface téléphonique peut consister en une combinaison de quelques dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5.

بيان سلك الطاقة

حرصا على أمنك الشخصي، قامت شركة IBM بتوفير سلك للطاقة ذو

مقبس أرضي ملحق للاستخدام مع منتج IBM هذا. ولتفادي أي صدمات كهربائية، قم دائما باستخدام سلك الطاقة وضعه في مخرج أرضي ملائم.

تم ادر اج أسلاك طاقة IBM المستخدمة في الو لايات المتحدة الأمريكية وكندا بو اسطة (Underwriter's Laboratories (UL) وتم الاعتراف بها من قبل (Canadian Standards Association (CSA).

للوحدات المصممة لتعمل عند ١١٥ فولت: قم باستخدام سلك مدرج من قبل UL ومعترف به من قبل CSA يتكون من سلك لا يقل عن ١٨ قبل AWG من النوع SVT أو SJT ثلاثي التوصيل، على ألا يقل طوله عن ١٥ قدم وبه نصل متر ادف ومقبس ربط أرضي يقدر ب ١٥ أمبير، و ولت.

للوحدات المصممة لتعمل عند 230 فولت (في الولايات المتحدة الأمريكية): قم باستخدام سلك مدرج من قبل UL ومعترف به من قبل CSA يتكون من سلك لا يقل عن ١٨ AWG من النوع SVT أو SJT ثلاثي التوصيل، على ألا يقل طوله عن ١٥ قدم وبه نصل متر ادف ومقبس ربط أرضى يقدر ب ١٥ أمبير، ٢٥٠ فولت.

للوحدات المصممة لتعمل عند ٢٣٠ فولت (خارج الولايات المتحدة الأمريكية): قم باستخدام سلك ذو مقبس ربط أرضي. يجب أن يكون السلك حاصلا على الموافقات الملائمة المتعلقة بالأمان للدولة التي سيتم بها تركيب هذه التجهيزات.

أسلاك الطاقة التي تتجها IBM لدولة أو إقليم معين عادة ما تكون متاحة في هذه الدولة أو هذا الإقليم فقط.

المستخدمة في هذه الدول والأقاليم	رقم الجزء لسلك طاقة IBM
الأرجنتين، استراليا، الصين (جمهورية الصين الشعبية)، نيوزلندا الجديدة، بابوا غينيا الجديدة، بارجواي، العربية	13F9940
أفغانستان، الجزائر، أندورا، أنجو لا، النمسا، بلجيكا، بنين، بلغاريا، بوركينافاسو، بوروندي، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الصين (ماكاو S.A.R.)، جمهورية التشيك، مصر، فنلندا، فرنسا، غينيا الفرنسية، ألمانيا، اليونان، غينيا، المجر، ايسلندا، اندونيسيا، ايران، ساحل العاج، الأردن، لبنان، لوكسمبورج، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، المغرب، موزمبيق، موريشيو، البرتغال، رومانيا، السنغال، سلوفاكيا، يولندا، البرتغال، رومانيا، السنغال، سلوفاكيا، أسبانيا، السودان، السويد، سوريا، توجو، تونس، تركيا، جمهورية روسيا السابقة، فيتتام، يوغوسلافيا السابقة، زائير، زيمبابوي	13F9979
الدانمارك	13F9997
بنجلادیش ، بورما، باکستان، جنوب أفریقیا، سیریلانکا	14F0015
أنتيجوا، البحرين، بيروني، جزر القنال، الصين (هونج كونج S.A.R.)، قبرص ، دبي، فيجي، غانا، الهند، العراق، ايرلندا، كينيا، الكويت،	14F0033

	مالاوي، ماليزيا، مالطا، نيبال، نيجريا، بولونيزيا، قطر، سيرياليون، سنغافورة، تنز انيا، أو غندا، المملكة المتحدة، اليمن، زامبيا
14F0051	لیشنستین، سویسر ا
14F0069	تشيلي، أثيوبيا، ايطاليا، ليبيا، الصومال
14F0087	اسر ائیل
1838574	تايلاند
	جزر البهاما، بربادوس ، برمودا، بوليفيا، البر ازيل، كندا، جزر الكايمان، كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيك، الاكوادور، السلفادور، جواتيمالا، جوانا، هايتي، هندوراس، جامايكا، اليابان، كوريا (الجنوبية)، ليبريا، المكسيك، هولندا، جزر الأنتيل، نيكار جوا، بنما، بيرو، الفلبين، المملكة العربية السعودية، سورينام، تايوان، ترينداد (الهند الغربية) الولايات المتحدة الأمريكية، فنزويلا

## IBM

Part Number: 25P5984

Printed in Egypt.

